


MU-3600

Mulčovač
Mulcher
Mulchgeräte
Le broyeur

Katalog dílů
Catalog of parts
Katalog der Teile
Catalogue des pièces

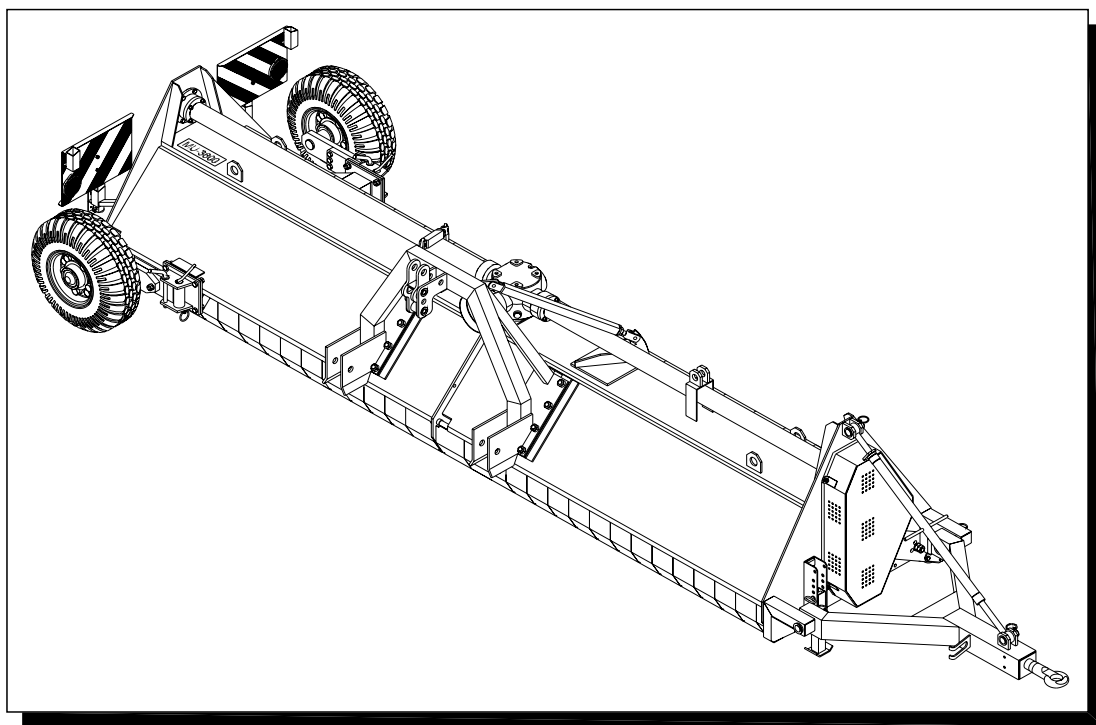

0306823
AGROSTROJ Pelhřimov, a.s.
U nádraží 1967
393 12 Pelhřimov

1-2005

MU-3600

Katalog dílů Catalog of parts Katalog der Teile Catalogue des pièces

Objednací číslo SKP 29.32.15 360001 MU-3600

Ordering number SKP 29.32.15 360001 MU-3600

Bestellnummer SKP 29.32.15 360001 MU-3600

Numéro de commande SKP 29.32.15 360001 MU-3600

Díly označené "" dodáváme jako náhradní díly*

Parts marked "" are delivered as spare parts*

Die mit "" bezeichneten Teile sind als Ersatzteile lieferbar*

Les pièces marquées "" sont livrables comme pièces détachées*

Pokyny k objednávání dílů

MU-3600		A			A
1	2		3	4	5

V textové části katalogu "Obsah" znamená :

- 1 - číslo skupiny
- 2 - název skupiny
- 3 - objednáací číslo
- 4 - počet kusů na stroj
- 5 - odkaz na stranu

V textové části katalogu znamená :

- A - označení skupiny (název, číslo)
- 1 - číslo pozice katalogu
- * - označení náhradního dílu
- 2 - název součásti a jeho rozměr
- 3 - ČSN
- 4 - objednáací číslo
- 5 - počet kusů do sestavy

V obrazové části katalogu znamená :

- 2 pozice dílu
- 2 odkaz na navazující sestavu
- 2-4 číslo rozpadajícího se dílu (číslo sestavy)
- 2 označení sestavy

! Při objednávání dílů uveďte vždy :

- typ stroje
- číslo součásti (kolonka 4)
- přesný název součásti a počet kusů (kolonka 2,5)
- u součástí nakupovaných uveďte ČSN, ISO, (kolonka 3)

Výrobní závod stále zdokonaluje své výrobky na základě provozních zkušeností a nejnovějších poznatků. Proto si vyhrazuje možnost změn na strojích a dokumentace.

Instructions for ordering spare parts

MU-3600		A			A
1	2		3	4	5

In the catalogue text "contents" means :

- 1 - Number of group
- 2 - Group name
- 3 - Ordering number
- 4 - Number of pieces per machine
- 5 - Reference to page

In the catalogue text means :

- A - Designation of group (exact, number)
- 1 - Position of part
- * - Spare part designation
- 2 - Exact denomination of part, dimension
- 3 - ČSN
- 4 - Ordering number
- 5 - Number of pcs in one set

It is specified in the figure supplement of the catalogue :

- 2 position of part
- 2 reference to connecting assembly drawing
- 2-4 number of divided part (number of configuration)
- 2 symbol of configuration

! When ordering spare parts , please, always state :

- Type of machine
- Part number (column 4)
- Name of part and number of pieces (column 2,5)
- Give ČSN, ISO numbers in case of bought parts (column 3)

The manufacturers continuously improve their products on the basis of experience gained in the course of operation and of the up-to-date knowledge. They reserve, therefore, the right of modifying the machine as well as the respective documentation.

Anweisung für die Bestellung von Ersatzteilen

MU-3600	A			A
1	2	3	4	5

Im Katalogtext "Inhalt" bedeutet :

- 1** - Gruppennummer
- 2** - Bezeichnung der Gruppe
- 3** - Bestellnummer
- 4** - Stückzahl pro Maschine
- 5** - Hinweis auf Seite

Im Katalogtext bedeutet :

- A** - Benennung der Gruppe (Bezeichnung, Nummer)
- 1** - Die Positionennummer des Katalogs
- *** - Bezeichnung des Ersatzteils
- 2** - Die genaue Benennung des Bestandteils und Dimension
- 3** - ČSN
- 4** - Bestellnummer
- 5** - Stückzahl in die Zusammenstellung

Im Bildnachtrag des katalogs wird angegeben :

- 2** Position des Teils
- 2** Hinweis auf folgende Zusammensetzung
- 2-4** Nummer des geteilten Teils (Nummer der Zusammensetzung)
- 2** Bezeichnung der Zusammensetzung

! Bei jeder Bestellung von Ersatzteilen führen Sie bitte an :

- Typ der Maschine
- Teilnummer (Kolonne 4)
- Teilbenennung und Stückzahl (Kolonne 2,5)
- bei zugekauften Teilen ČSN, ISO angeben (Kolonne 3)

Das Herstellerwerk vervollkommnet ständig seine Erzeugnisse aufgrund von Erfahrungen beim Betriebseinsatz sowie von neuesten Erkenntnissen. Deshalb behält er sich das Recht vor, Änderungen an den Maschinen wie auch in der Begleitdokumentation vorzunehmen.

Instructions pour commander des pièces de réchange

MU-3600		A			A
1	2		3	4	5

Dans la partie textuelle du catalogue "Sommaire" signifie :

- 1 - numéro de groupe
- 2 - dénomination du groupe
- 3 - numéro de commande
- 4 - nombre des pièces pour une machine
- 5 - référence à la page

Dans la partie textuelle du catalogue signifie :

- A - désignation du groupe (dénom., numéro)
- 1 - N° de position du catalogue
- * - désignation de la pièce de rechange
- 2 - désignation de la pièces, dimension
- 3 - norme tchèqve
- 4 - numéro de commande
- 5 - nombre de pièces dans le jeu

Dans la partic illustrée du catalogue il signifie :

- 2** position de pièce
- 2** référence a l' ensemble suivant
- 2-4** numéro de la pièce décomposée
- 2** désignation de groupe

! A la commando des pièces mentionner toujours :

- modèle de la machine
- numéro de pièce (petite colonne 4)
- dénomination précise de la pièce et nombre de pièces (petite colonne 2,5)
- pour les pièces achetées mentionner ČSN, ISO (petite colonne 3)

Usine productrice perfectionne continuellement ses produits et ce sur la base des expériences d' exploitation et des nouveaux acquis. C' est pourqvei on réserve le droit de changements sur les machines, ainsi qve dans la documentation.

Utahovací momenty šroubových spojů

1. Všechny šestihranné matice a šrouby se šestihrannou hlavou, použité na stroji, musí být dotaženy utahovacím momentem v rozsahu 90-100% hodnoty, uvedené v tabulce, pokud není v dalším textu nebo vyobrazení v katalogu dílů uvedeno jinak.
2. Tato tabulka neplatí pro šestihranné matice, jejichž výška je menší 80% jmenovitého průměru závitu.
3. Šrouby a matice jakosti 5.8 smějí být použity pouze na méně důležité spoje.
4. Při použití samojistících šroubů nebo matic se hodnota uvedená v tabulce zvyšuje o 10%.
5. Při použití mazacího tuku se hodnota uvedená v tabulce snižuje o 10%.
6. Pokovené šrouby a matice nepoužívejte bez namazání.

Závít	Utahovací momenty [Nm]		
	5.8	8.8	10.9
M6	5.9	10.3	14.7
M8	14.7	25.5	35.3
M10	28	50	69
M12	49	88	123
M14	79	137	194
M16	122	211	300
M18	169	290	412
M20	228	412	579
M22	326	559	785
M24	388	711	1000
M27	613	1050	1480
M30	785	1420	2210

Tightening torques of threaded joints

1. All hexagonal nuts and hexagonal head bolts used in the machine shall be tightened within the range of 90-100% of the torque given in the following table, if there is no specific indication in the respective wording or relating to the catalogue figures.
2. This table does not apply to hexagonal nuts with height less than 80% of the rated thread diameter.
3. 5.8 quality bolts and nuts may be used only for connections of minor importance.
4. For selflocking screws or nuts the value given in the table increases by 10%.
5. When using lubrication grease the value given in the table decreases by 10%.
6. Never use metal coated screws and nuts without applying grease.

Thread	Torque [Nm]		
	5.8	8.8	10.9
M6	5.9	10.3	14.7
M8	14.7	25.5	35.3
M10	28	50	69
M12	49	88	123
M14	79	137	194
M16	122	211	300
M18	169	290	412
M20	228	412	579
M22	326	559	785
M24	388	711	1000
M27	613	1050	1480
M30	785	1420	2210

Anzugsmomente der Schraubverbindungen


1. Alle in der Maschine eingesetzten Sechskantmutter und Schrauben mit Sechskantkopf müssen mit einem Anzugsmoment im Bereich 90-100% des in der Tabelle angeführten Wertes festgezogen werden, falls im folgenden Text oder auf Bildern im Katalog nicht anders angegeben.
2. Diese Tabelle gilt nicht für Sechskantmutter, deren Höhe kleiner ist als 80% des Nenndurchmessers der Gewinde.
3. Schrauben und Mutter der Qualität 5.8 dürfen nur für weniger wichtige Verbindungen Verwendung finden.
4. Bei der Benutzung von selbsthemmenden Schrauben oder Mutter wird der in der Tabelle angegebene Wert um 10% erhöht.
5. Bei Benutzung von Schmierfett wird der Tabellenwert um 10% vermindert.
6. Metallbeschichtete Schrauben und Mutter dürfen nicht ungeschmiert benutzt werden.

Gewinde	Anzugsmoment [Nm]		
	5.8	8.8	10.9
M6	5.9	10.3	14.7
M8	14.7	25.5	35.3
M10	28	50	69
M12	49	88	123
M14	79	137	194
M16	122	211	300
M18	169	290	412
M20	228	412	579
M22	326	559	785
M24	388	711	1000
M27	613	1050	1480
M30	785	1420	2210


Couple de serrage des boulonnages

1. Tous écrous à six pans ainsi que les boulons à tête hexagonale qui sont utilisés dans la machine doivent être serrés par un couple entre 90-100% de la valeur donnée dans la table, manque autre indication dans le texte ou la légende des Figures du Catalogue.
2. Cette table n'est pas valable pour les écrous hexagonaux dont l'hauteur est moins de 80% du diamètre nominal du filet.
3. Les boulons et les écrous de qualité 5.8 ne sont admissibles que pour des joints de moindre importance.
4. S'il s'agit des boulons et écrous auto-serrurs, il faut augmenter les valeurs de la table par 10%.
5. Si vous appliquez de la graisse, baissez les valeurs de la table par 10%.
6. N' utilisez pas des boulons et écrous métallisés sans graissage.


Vis	Couple de serrage [Nm]		
	5.8	8.8	10.9
M6	5.9	10.3	14.7
M8	14.7	25.5	35.3
M10	28	50	69
M12	49	88	123
M14	79	137	194
M16	122	211	300
M18	169	290	412
M20	228	412	579
M22	326	559	785
M24	388	711	1000
M27	613	1050	1480
M30	785	1420	2210

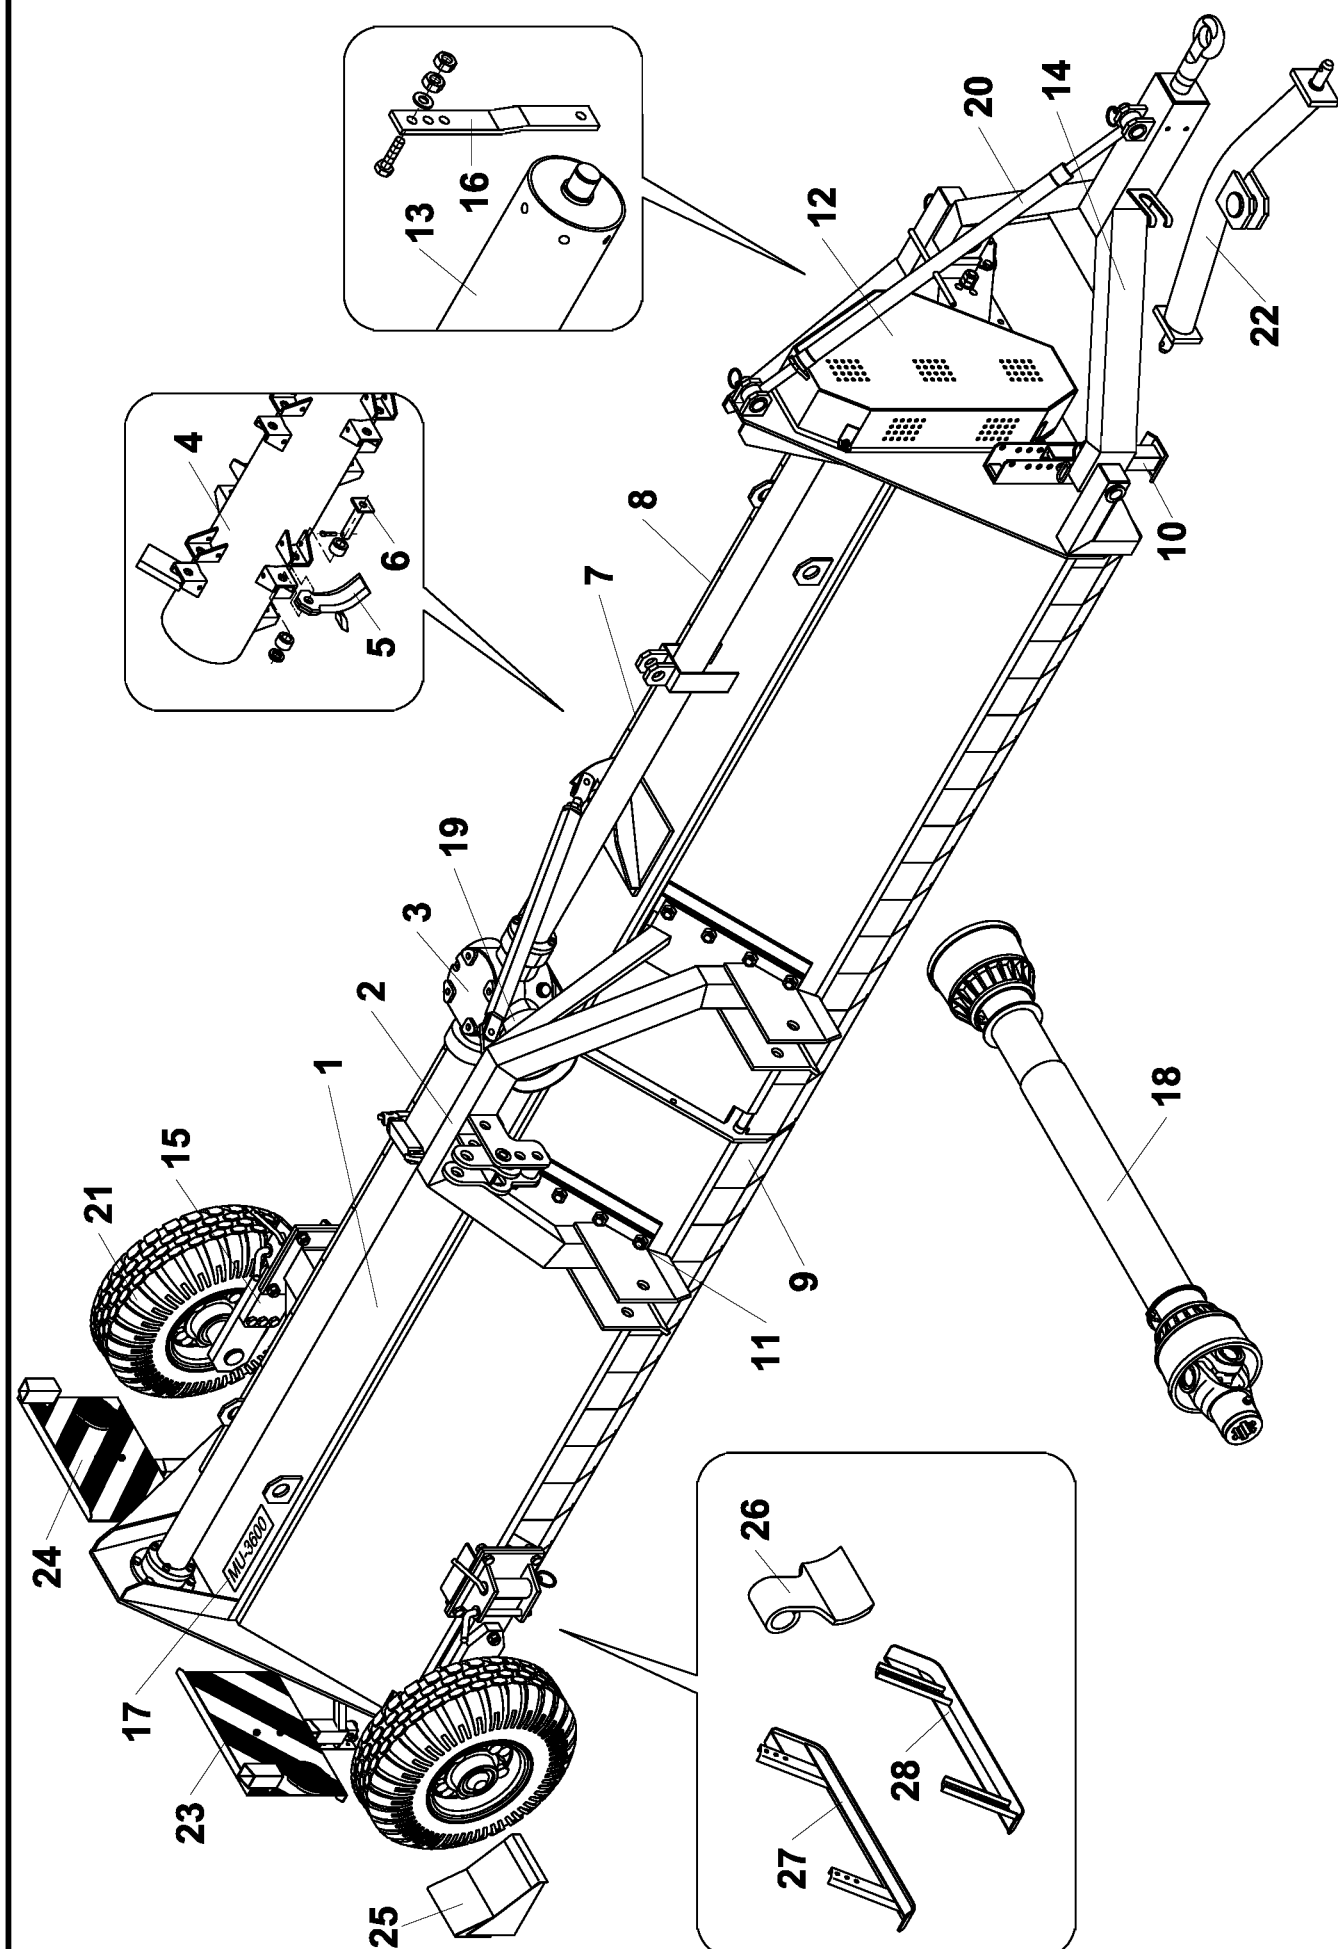


MU-3600		Obsah Inhalt	Contents Contenu	Strana Seite Page		
1	2		3	4	5	
1	Rám Rahmen	Frame Chassis	9 5300 488	1		12
*2	Závěs kompletní Aufhängung	Hinge Systeme d'attelage	9 5309 230	1		14
3	Skříň kuželová Kegelgetriebekasten	Bevel gear case Boîte conique	9 3182 140	1		16
*4	Rotor Rotor	Rotor Rotor	9 5300 452	1		20
*5	Nůž Messer	Knife Lame	1 5000 018	64		22
6	Montáž rotoru Montage des Rotors	Rotor mounting Montage du rotor	9 5309 175	1		24
*7	Víko zadní Hinterer Deckel	Rear cover Couvercle arriere	9 5300 471	1		28
*8	Víko zadní I. Hinterer Deckel I.	Rear cover I. Couvercle arriere I.	9 5300 472	1		30
9	Montáž clony Montage der Blende	Shutter mounting Montage de l'écran	9 5309 179	1		32
10	Noha opěrná montáž Stützfußmontage	Support leg mounting Pied d'appui	9 5309 103	1		34
11	Montáž mulčovače Montage des Mulchers	Flail mowers mounting Montage de la pailleuse	9 5309 186	1		36
12	Montáž krytu řemenů Montage der Riemenabdeckung	Belt guard mouting Montage du capot de courroie	9 5309 180	1		40
13	Válec mačkácí Quetschwalze	Crushing roller Rouleau presseur	9 5396 198	1		42
*14	Závěs komplet Aufhängung komplett	Hinge assy Systeme d'attelage complet	9 5300 460	1		44
15	Montáž kol Radmontage	Wheel assembly Montage de roues	9 5309 184	1		46
16	Příslušenství Zubehör	Accessories Accessoires	9 8700 449	1		48
17	Nápisy Aufschriften	Labels Inscriptions	9 8700 503	1		50
18	Hřídel Bondioli 7 106 071 CE 008 014 Welle Bondioli 7 106 071 CE 008 014	Bondioli shaft 7 106 071 CE 008 014 Arbre Bondioli 7 106 071 CE 008 014	0303435	1		52
19	Kryt kardanu-úprava Schutzhaube des Gelenkes- Abänderung	Guard of joint- amendment Capot du cardan- modifikation	1 0990 132	1		54
*20	Vzpěra Strebe	Strut Contre-fiche	9 5309 177	1		56
21	Kolo pojezdové Rad mit Bremse	Carriage whel Roue du châssis	9 1649 112	2		58
22	Lišta tažná Zucbalken	Drawbar Barre de trait	9 4696 017	1		60
23	Panel osvětlení Beleuchtugplatte	Lichting panel panneau d'éclairage	9 5309 192	1		62
24	Panel osvětlení I. Beleuchtugplatte I.	Lichting panel I. panneau d'éclairage I.	9 5309 191	1		64

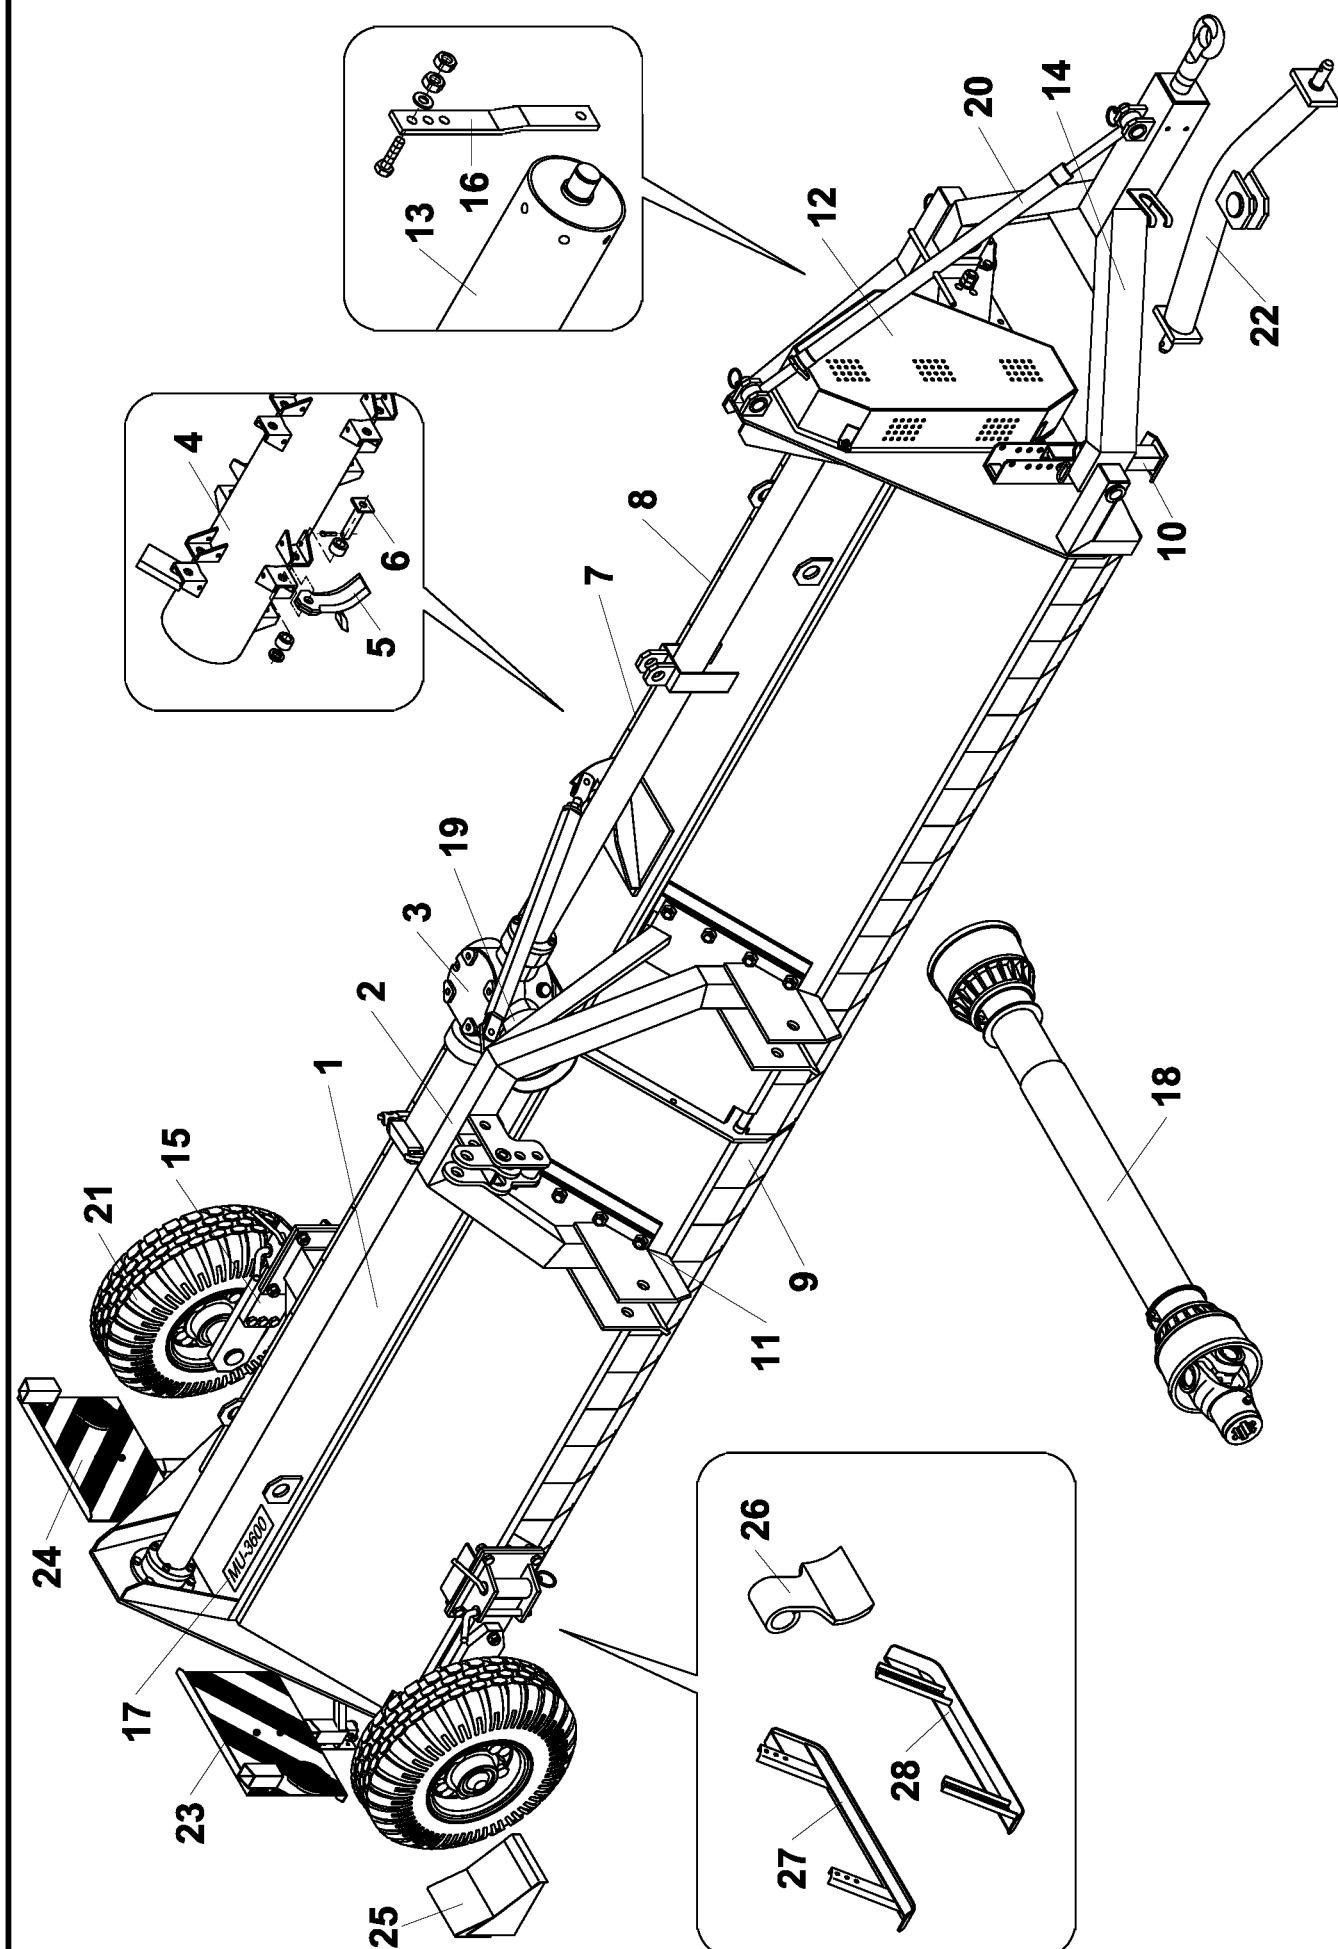


1

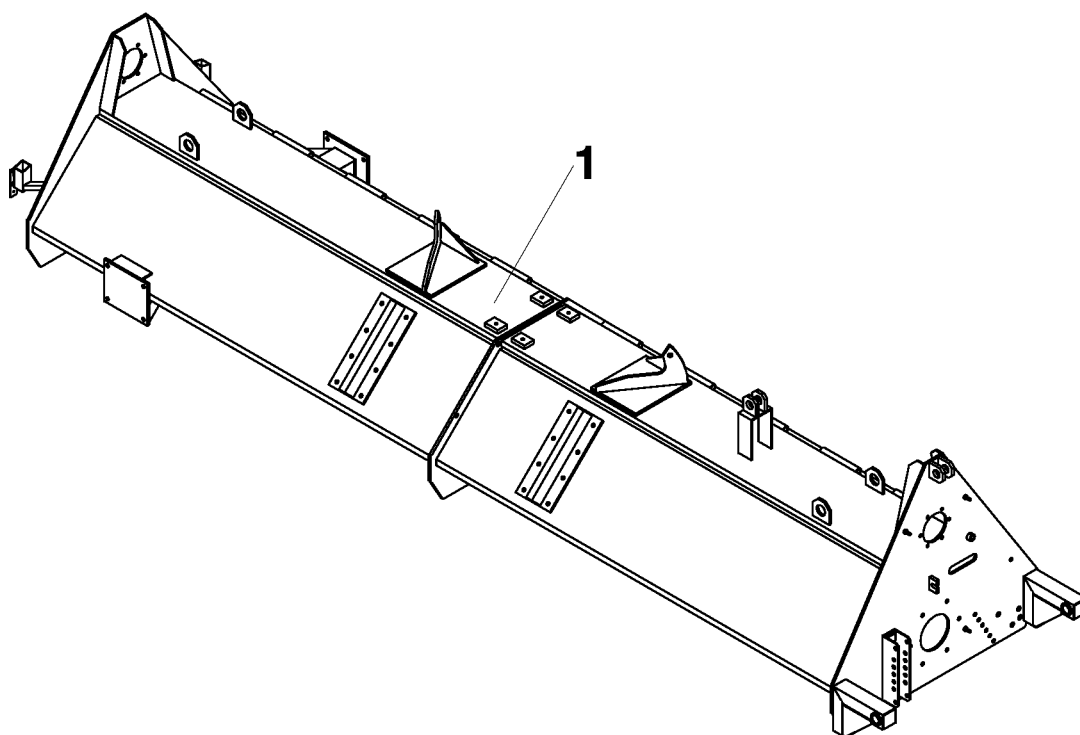


2

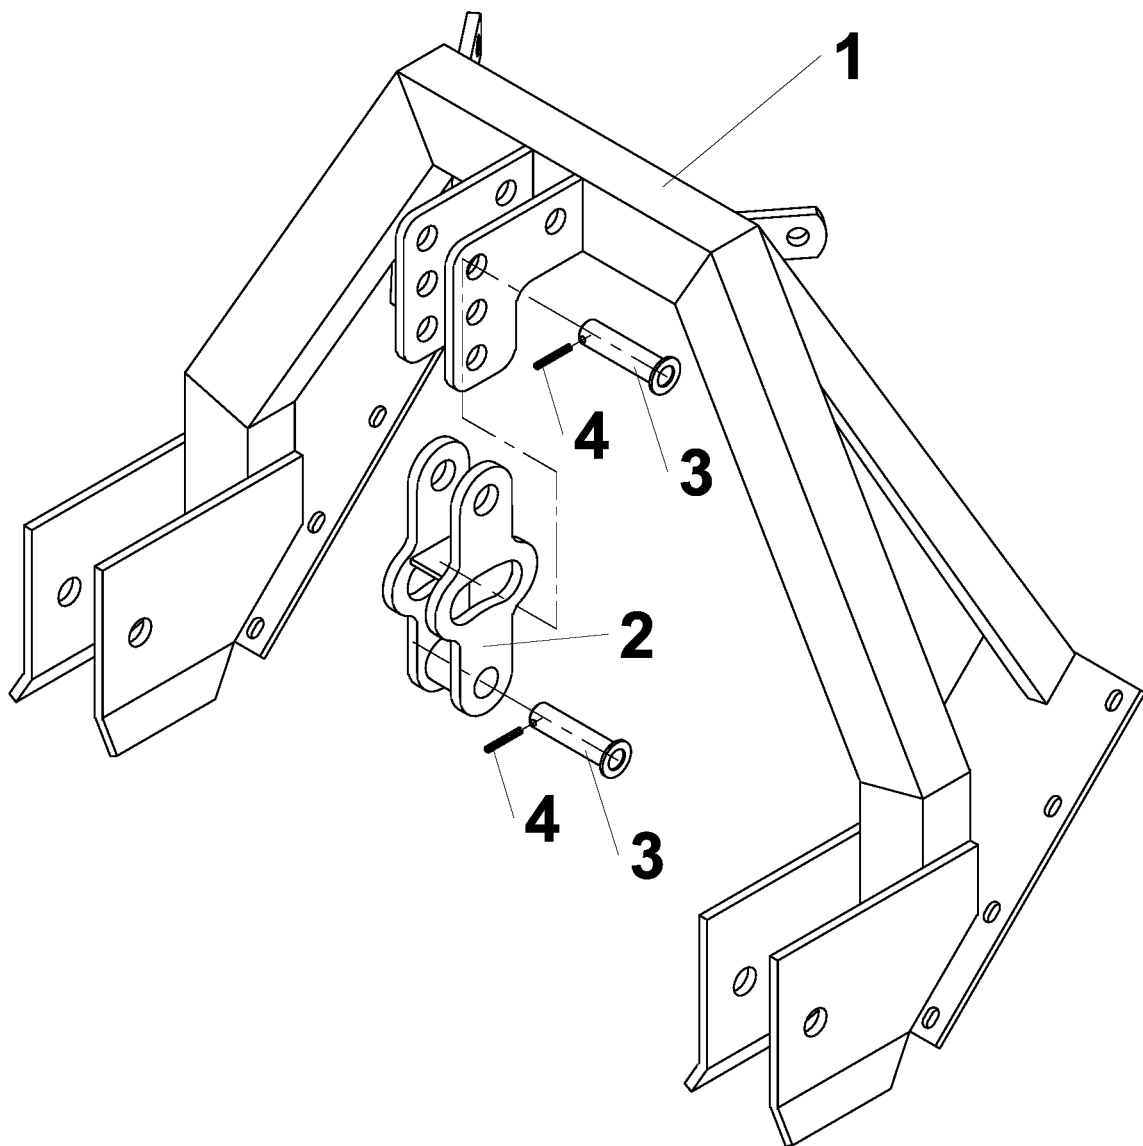


[illegible]

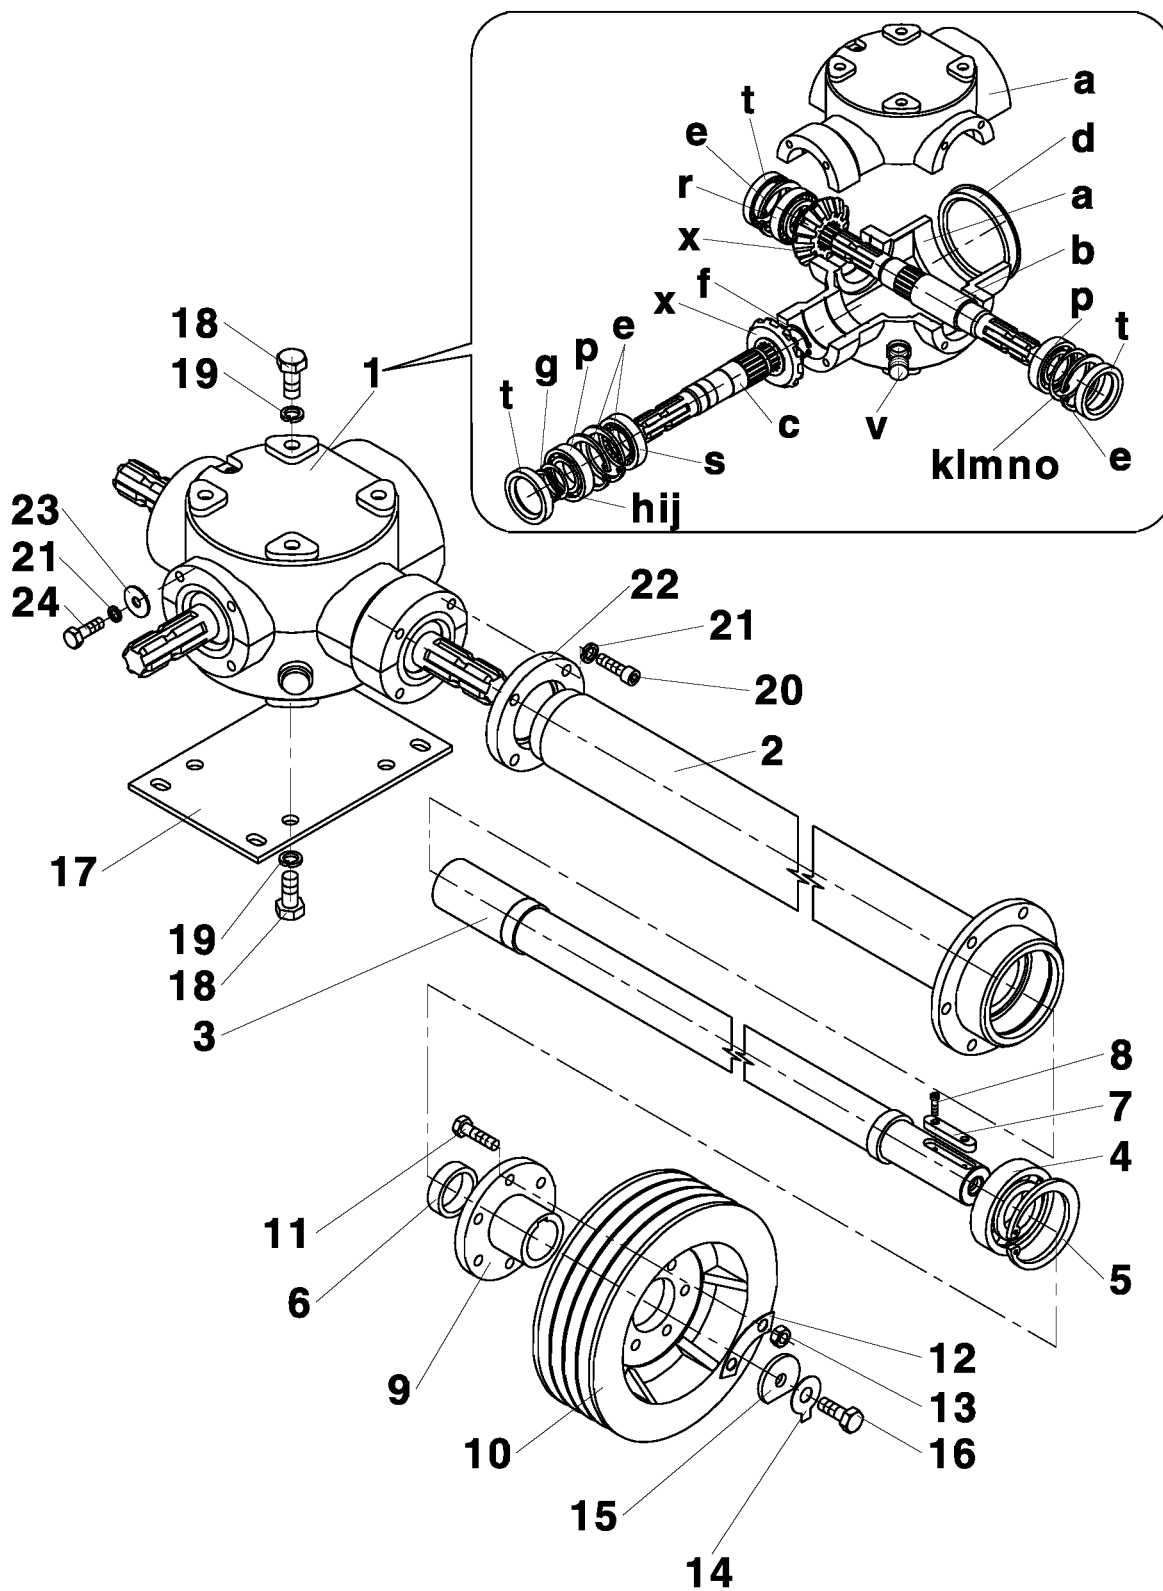

MU-3600		Skříň kuželová Kegelgetriebekasten	Bevel gear case Boite conique	3	
1	2		3	4	5
1-24	Skříň kuželová Kegelgetriebekasten	Bevel gear case Boite conique		9 3182 140	1
1	Skříň kuželová S 2070074 G111př.1:1,35 Kegelgetriebekasten	Bevel gear case Boite conique		0306691	1
*a	Skříň Gehäuse	Casing Caise		290270018	1
*b	Hřídel Welle	Shaft Arbre		295034020	1
*c	Hřídel Welle	Shaft Arbre		295034030	1
*d	Víko skříně Gehäusedeckel	Lid casing Couvercle arbre		298614500	1
*e	Kroužek pojistný Sicherungsring	Retaining ring Bague de blocage		338000080	4
*f	Kroužek pojistný Sicherungsring	Retaining ring Bague de blocage		339000045	1
*g	Kroužek pojistný Sicherungsring	Retaining ring Bague de blocage		339001040	1
*h	Distanční kroužek Distanz ring	Distance ring Piece d'écartement		340040000	
*i	Distanční kroužek Distanz ring	Distance ring Piece d'écartement		340040001	
*j	Distanční kroužek Distanz ring	Distance ring Piece d'écartement		340040002	
*k	Distanční kroužek Distanz ring	Distance ring Piece d'écartement		340068000	
*l	Distanční kroužek Distanz ring	Distance ring Piece d'écartement		340068001	
*m	Distanční kroužek Distanz ring	Distance ring Piece d'écartement		340068002	
*n	Distanční kroužek Distanz ring	Distance ring Piece d'écartement		340068003	
*o	Distanční kroužek Distanz ring	Distance ring Piece d'écartement		340068004	
*p	Ložisko Kegellager	Bearing Roulement		354101040	2
*r	Ložisko Kegellager	Bearing Roulement		354401040	1
*s	Ložisko Kegellager	Bearing Roulement		354403040	1
*t	Gufero Dichtring	Sealing ring Gufero Bague d'étanchéité		355008040	3
*u	Uzavírací víčko Verschlusskappe	Closing lid Couvercle		372005000	1
*v	Zátka Oelinfuelschraube	Plug Bouchon		373010000	3
*x	Kolo kuželové (1pár) Kegelraederparrung	Bevel gear Roue conique		448135601	1

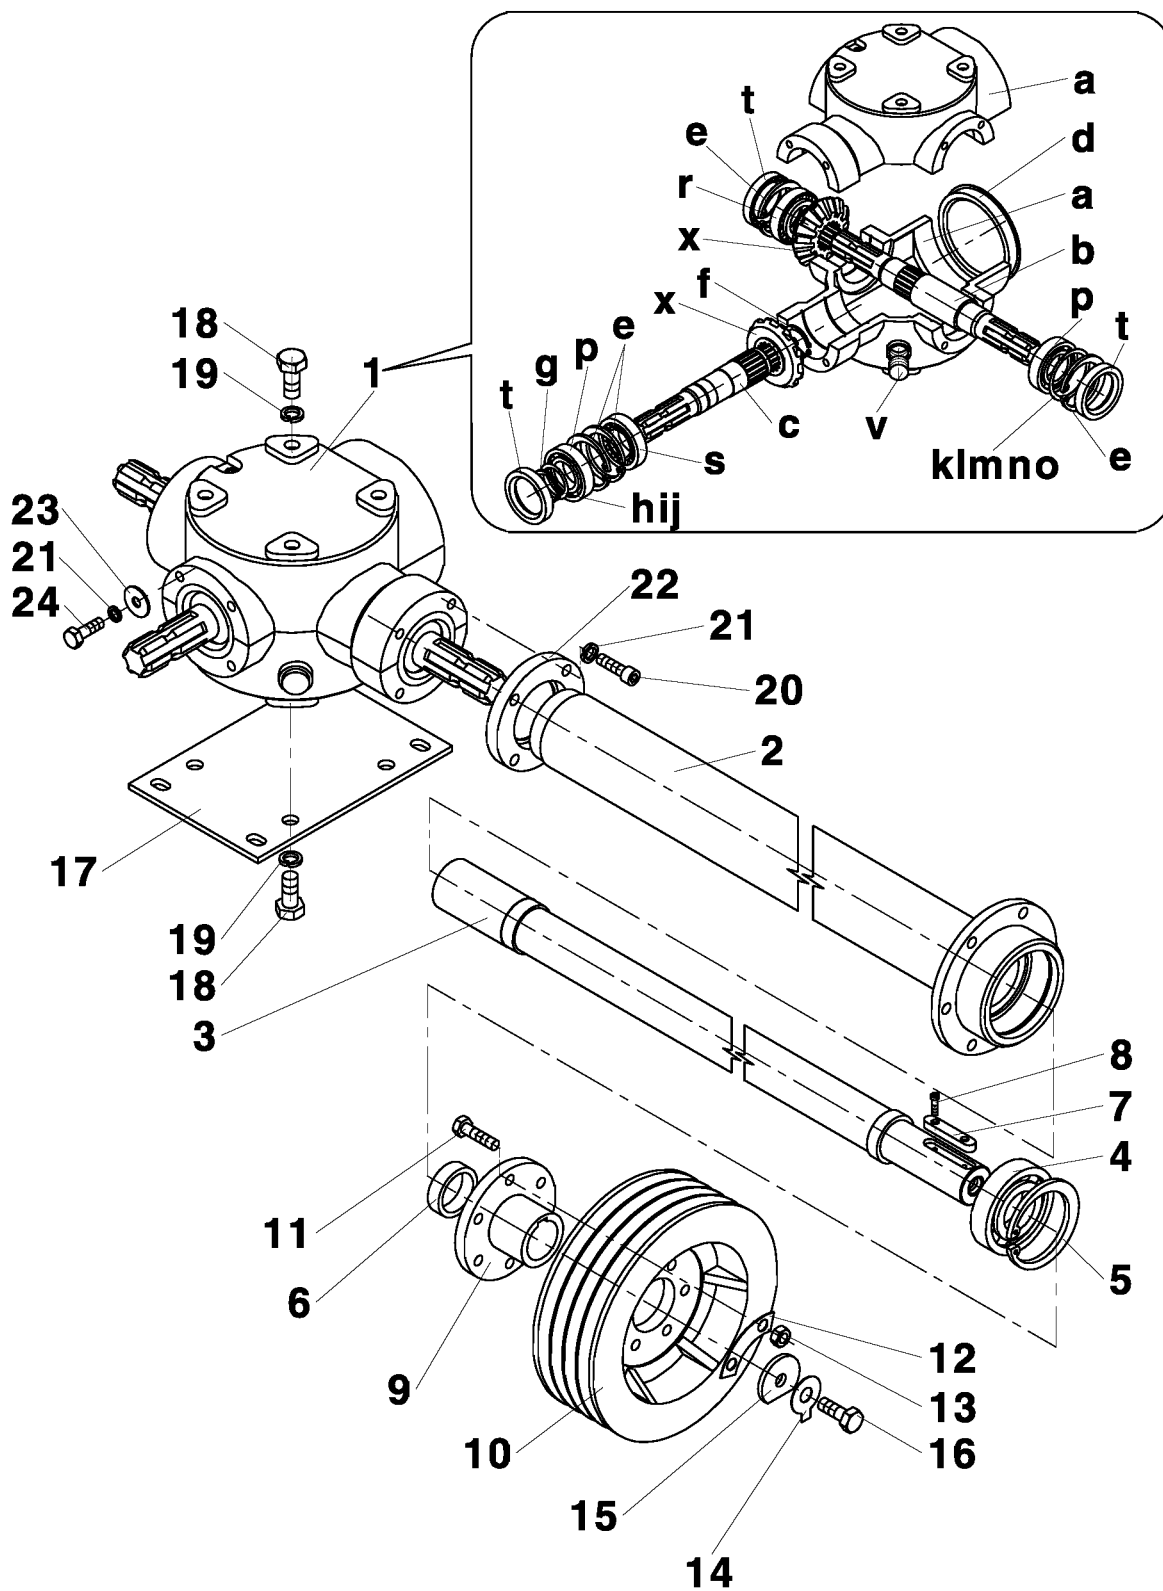



MU-3600		Skříň kuželová Kegelgetriebekasten Bevel gear case Boîte conique			3
1	2		3	4	5
*2	Předloha (MU-3600) Vorgelege (MU-3600)	Countershaft (MU-3600) Renvoi (MU-3600)		9 3900 025	2
*3	Hřídel (MU-3600) Welle (MU-3600)	Shaft (MU-3600) Arbre (MU-3600)		9 3800 042	2
4	Ložisko 6308 2RS Kegellager 6308 2RS	Bearing 6308 2RS Roulement 6308 2RS	ČSN 02 4640	0237369	2
5	Kroužek pojistný 90 Sicherheitsring 90	Retaining ring 90 Anneau de sureté 90	ČSN 02 2931	0713471	2
*6	Kroužek Ring	Ring Anneau		1 1400 107	2
*7	Pero 12x8x63 Passfeder 12x8x63	Parallel key 12x8x63 Ressort 12x8x63		1 9500 004	2
8	Šroub M4x10-5.8-A2L Schraube M4x10-5.8-A2L	Bolt M4x10-5.8-A2L Vis M4x10-5.8-A2L	ISO 1207	0605231	4
9-13	Řemenice Riemenscheibe	Pulley Poulie		9 5309 096	2
*9	Náboj Nabe	Hub Moyeu		9 5300 225	2
*10	Řemenice Riemenscheibe	Pulley Poulie		1 3300 033	2
11	Šroub M12x30-5.8-A3L Schraube M12x30-5.8-A3L	Bolt M12x30-5.8-A3L Vis M12x30-5.8-A3L	ISO 4015	0596431	12
*12	Podložka Unterlage	Washer Rondelle		1 9200 312	6
13	Matice M10-8-A3L Mutter M10-8-A3L	Nut M10-8-A3L Ecrou M10-8-A3L	ISO 4032	0614163	12
14	Podložka 13 Unterlage 13	Washer 13 Rondelle 13	ČSN 02 1751.05	0738331	2
*15	Podložka Unterlage	Washer Rondelle		1 9232 101	2
16	Šroub M12x30-8.8-A3L Schraube M12x30-8.8-A3L	Bolt M12x30-8.8-A3L Vis M12x30-8.8-A3L	ISO 4017	0012298	2
17	Deska Platte	Plate Plateau		1 1101 701	1
18	Šroub-úprava Schraube-abänderung	Bolt-amendment Vis-modofication		1 9000 105	8
19	Podložka 14- 8.8 Unterlage 14- 8.8	Washer 14- 8.8 Rondelle 14- 8.8	ČSN 02 1740.15	0296219	8
20	Šroub M10x35-8.8 Schraube M10x35-8.8	Bolt M10x35-8.8 Vis M10x35-8.8	ČSN 02 1143.55	0296230	8
21	Podložka 10 Unterlage 10	Washer 10 Rondelle 10	ČSN 02 1740.15	0613239	12
22	Příruba I. Flansch I.	Flange I. Bride I.		1 2700 070	2
23	Podložka 11 Unterlage 11	Washer 11 Rondelle 11	ČSN 02 1727.05	0613382	4
24	Šroub M10x25-8.8-A3L Schraube M10x25-8.8-A3L	Bolt M10x25-8.8-A3L Vis M10x25-8.8-A3L	ISO 4017	0033418	4

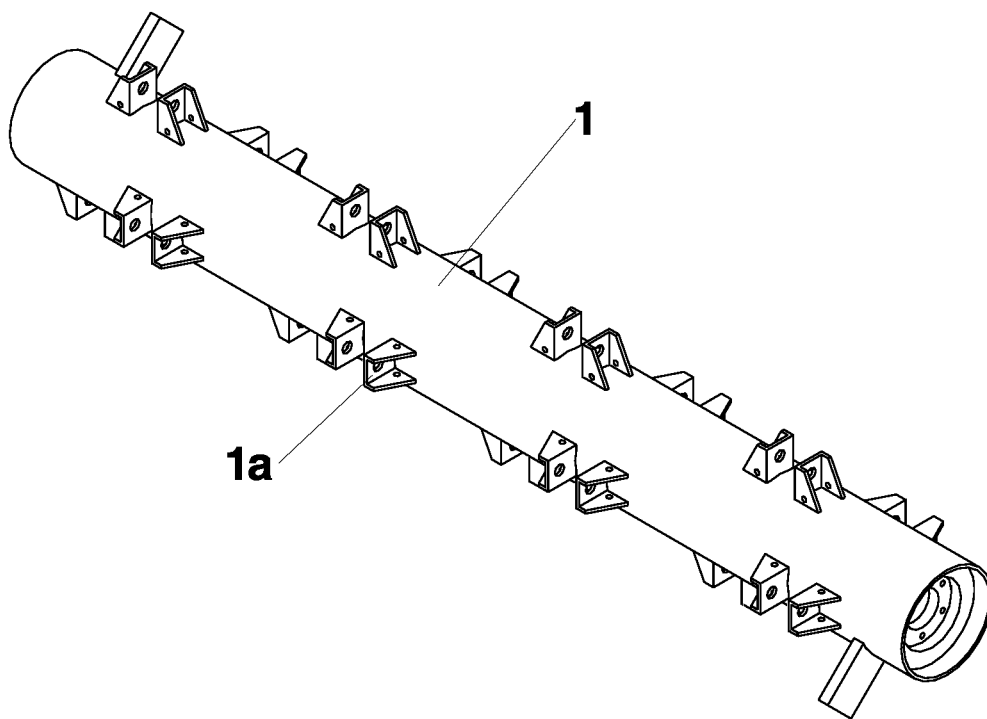


[illegible]

5

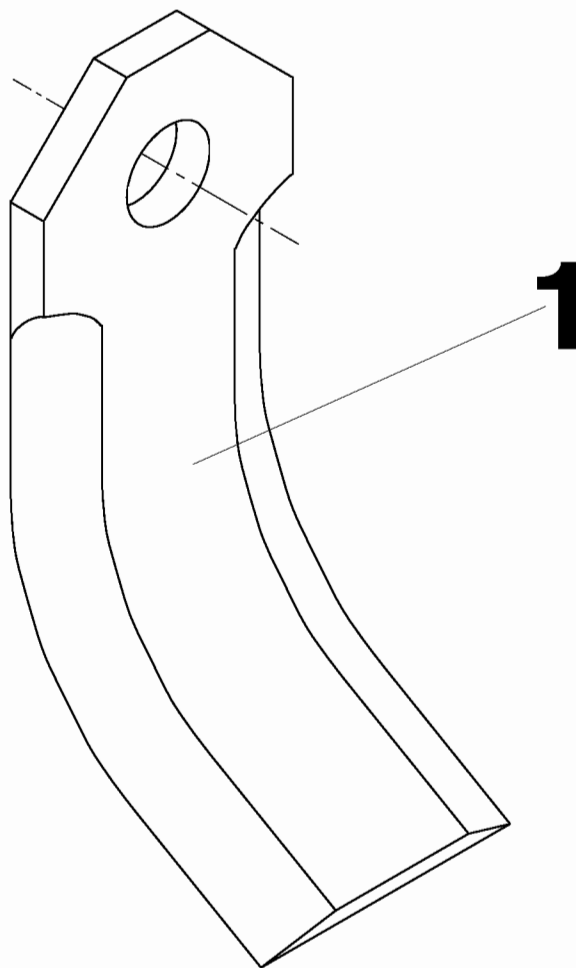


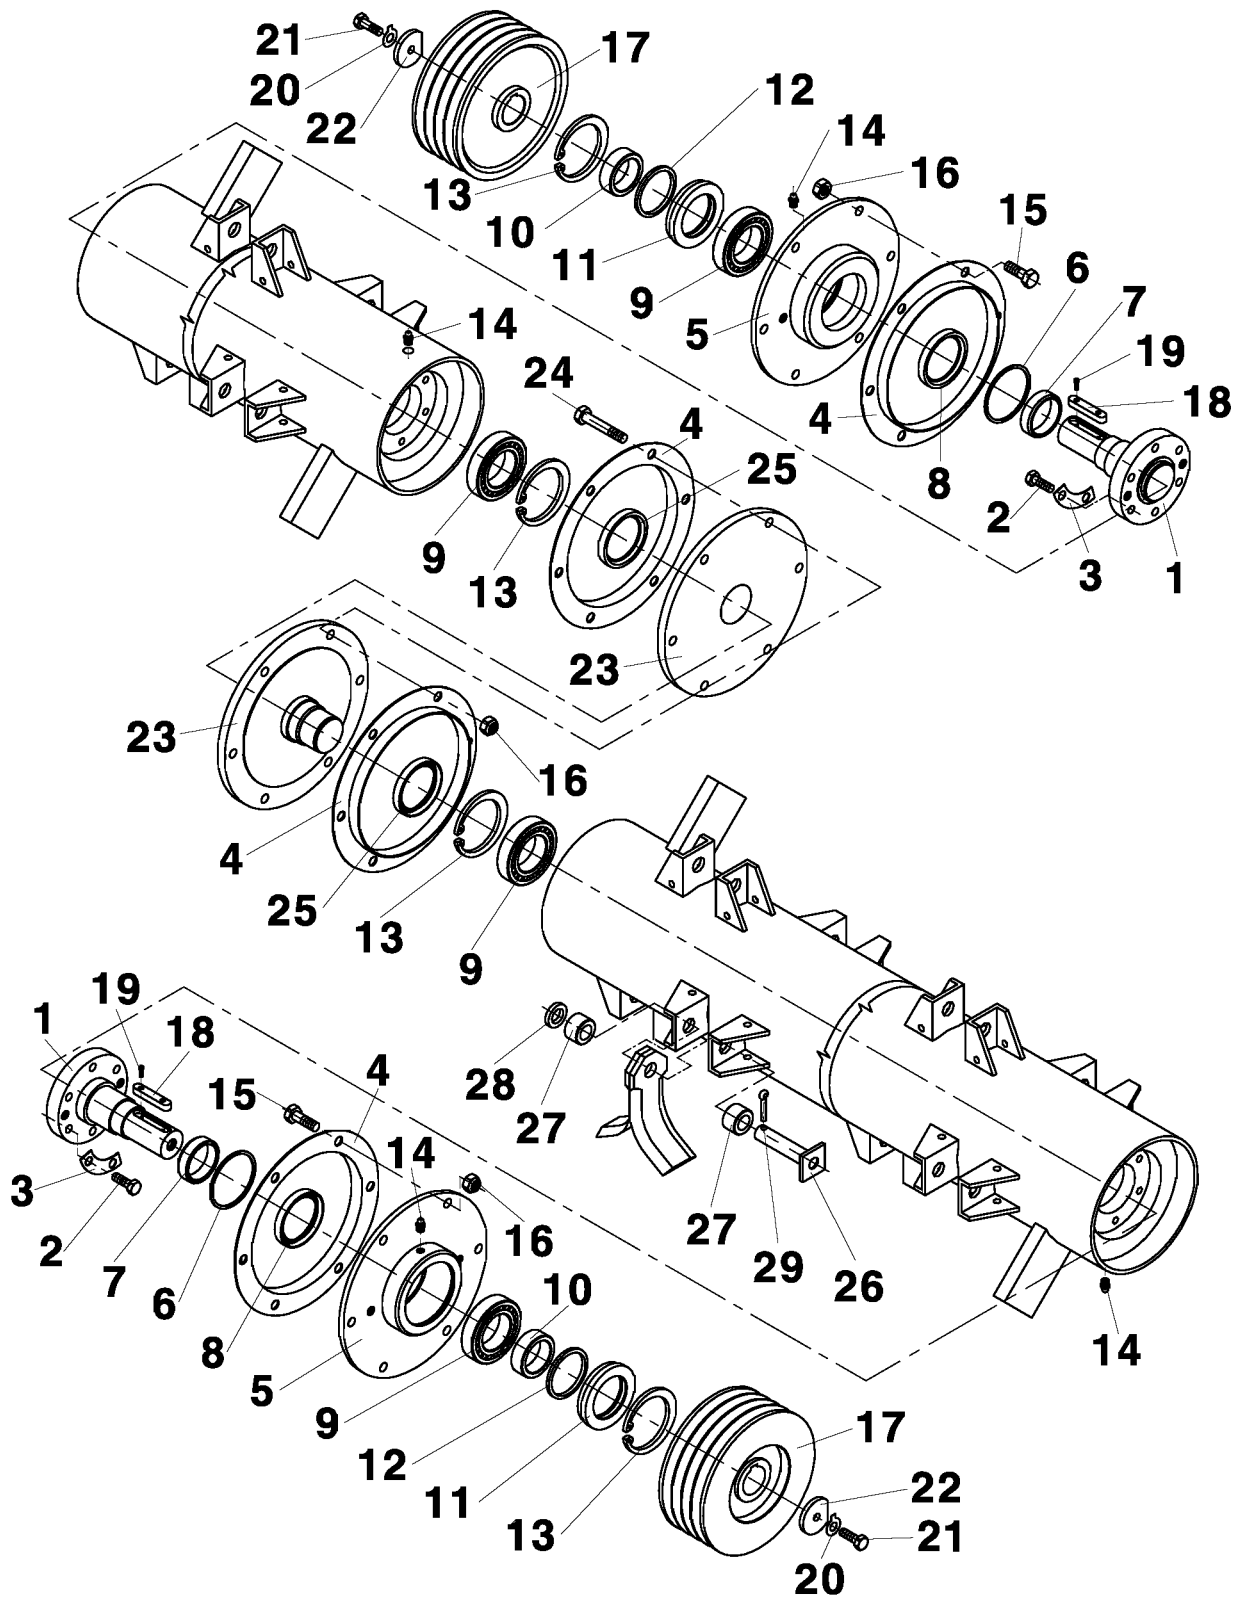

MU-3600		Montáž rotoru Montage des rotors	Mouting system of rotor Montage du rotor	6	
1	2		3	4	5
1-29	Montáž rotoru Montage des Rotors	Rotor mouting Montage du rotor		9 5309 175	1
*1	Čep komplet Bolzen, komplet	Pin assy Pivot komplet		9 9311 082	2
2	Šroub M10x40-8.8-A3L Schraube M10x40-8.8-A3L	Bolt M10x40-8.8-A3L Vis M10x40-8.8-A3L	ISO 4015	0055055	12
*3	Podložka Unterlage	Washer Rondelle		1 9200 312	6
*4	Kroužek těsnící Dichtring	Sealing ring Bague d'étanchéité		9 5300 240	4
*5	Náboj komplet Nabe, komplett	Hub assy Moyeu complet		9 3900 011	2
6	Kroužek 6310AV NILOS Ring 6310AV NILOS	Ring 6310AV NILOS Anneau 6310AV NILOS		0286572	2
*7	Kroužek Ring	Ring Anneau		1 1400 114	2
8	Gufero 60x80x13 Dichting ring 60x80x13	Sealing ring 60x80x13 Bague d'étanchéité 60x80x13	ČSN 02 9401.0	0443091	2
9	Ložisko 22210 EJA Lager 22210 EJA	Bearing 22210 EJA Palier 22210 EJA	ČSN 02 4705	0293469	4
10	Kroužek I. Ring I.	Ring I. Anneau I.		1 1400 115	2
*11	Kroužek Ring	Ring Anneau		1 1400 185	2
12	Kroužek plstěný 60 Filzring 60	Felt ring 60 Anneau en feutre 60	ČSN 02 3655	1007391	2
13	Kroužek pojistný 90 Sicherungsring 90	Retaining ring 90 Anneau d'étanchéité 90	ČSN 02 2931	0713471	4
14	Hlavice MK 10x1 Schmiernippel MK 10x1	Nipple MK 10x1 Tete MK 10x1	ČSN 23 1470	0906224	4
15	Šroub M12x35-8.8-A3L Schraube M12x35-8.8-A3L	Bolt M12x35-8.8-A3L Vis M12x35-8.8-A3L	ISO 4017	0034694	12
16	Matice samojistná M12-10 Sicherheitsmutter M12-10	Self-locking nut M12-10 Ecrou autoréglable M12-10	CN 200808	0278058	18
*17	Řemenice Riemenscheibe	Pulley Poulie		1 3300 074	2
*18	Pero 12x8x63 Passfeder 12x8x63	Parallel key 12x8x63 Languette 12x8x63		1 9500 004	2
19	Šroub M4x10-5.8-2L Schraube M4x10-5.8-2L	Bolt M4x10-5.8-2L Vis M4x10-5.8-2L	ISO 1207	0605231	4
20	Podložka 13 Scheibe 13	Washer 13 Rondelle 13	ČSN 02 1751.05	0738331	2
21	Šroub M12x30-8.8-A3L Schraube M12x30-8.8-A3L	Bolt M12x30-8.8-A3L Vis M12x30-8.8-A3L	ISO 4017	0012298	2
*22	Podložka Scheibe	Washer Rondelle		1 9232 101	2
*23	Čep komplet Bolzen, komplett	Pin assy Pivot complet		9 9311 143	2

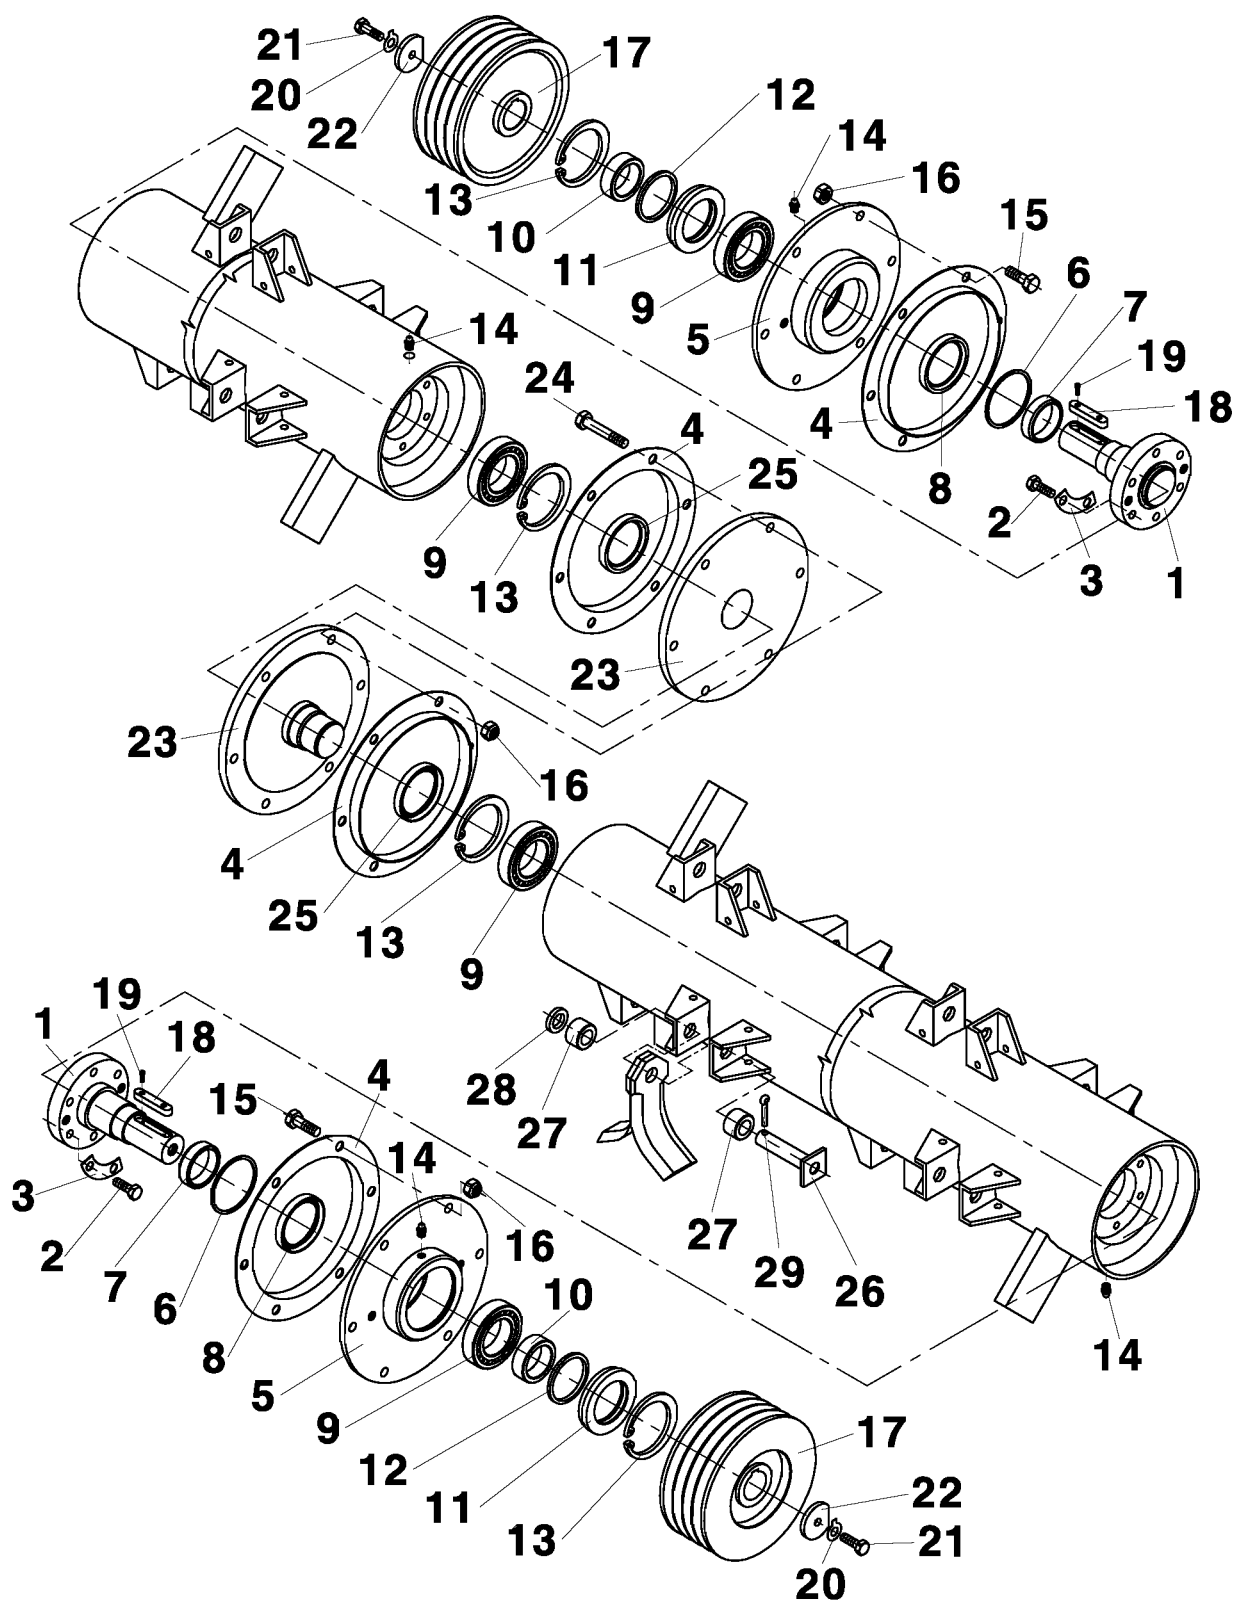



7

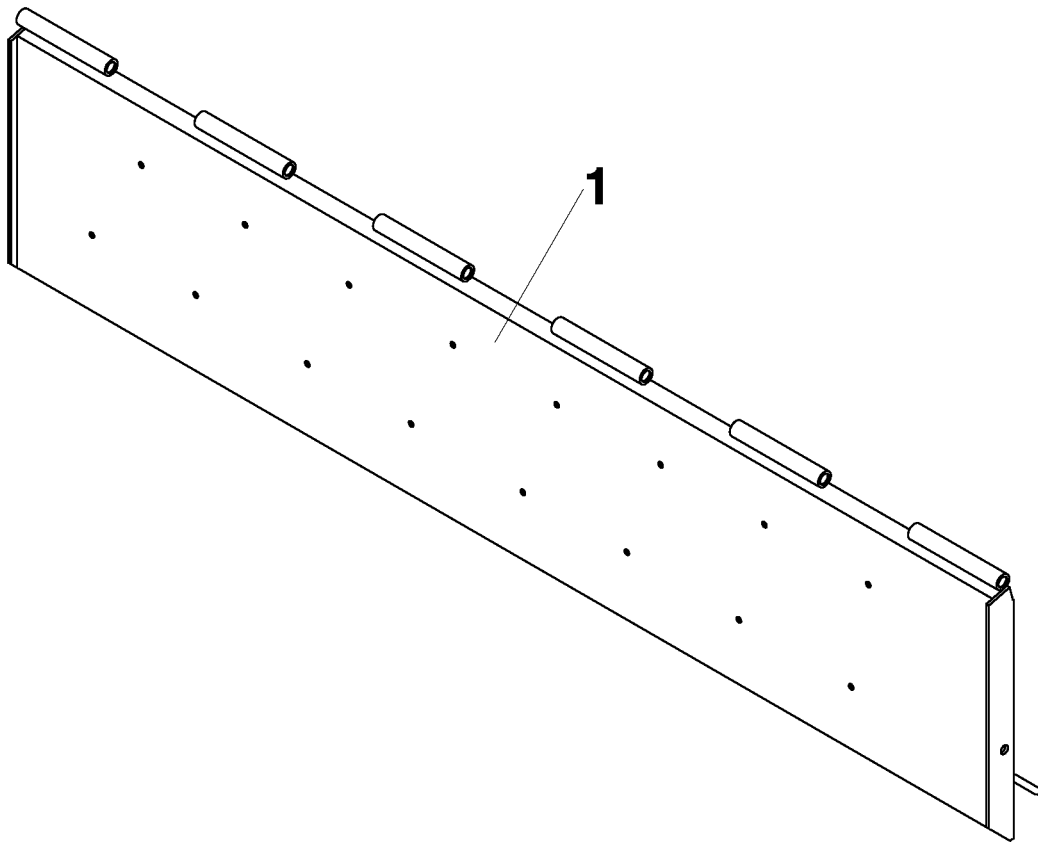


[illegible]

8

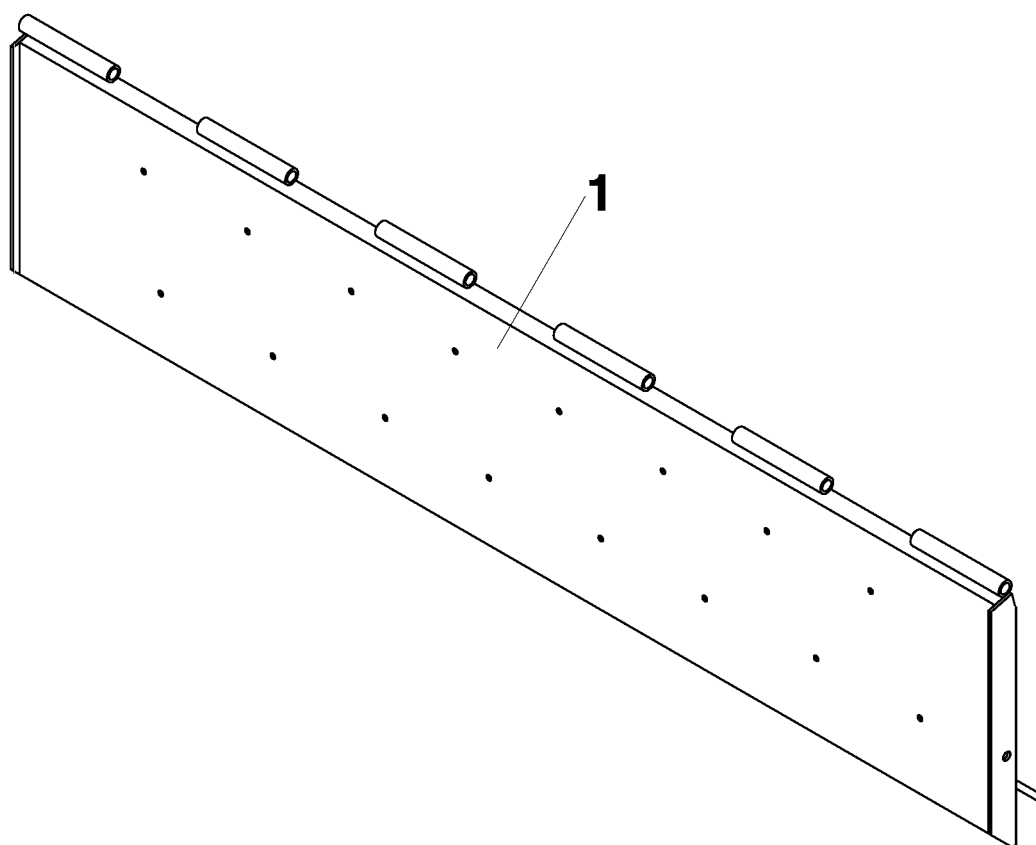


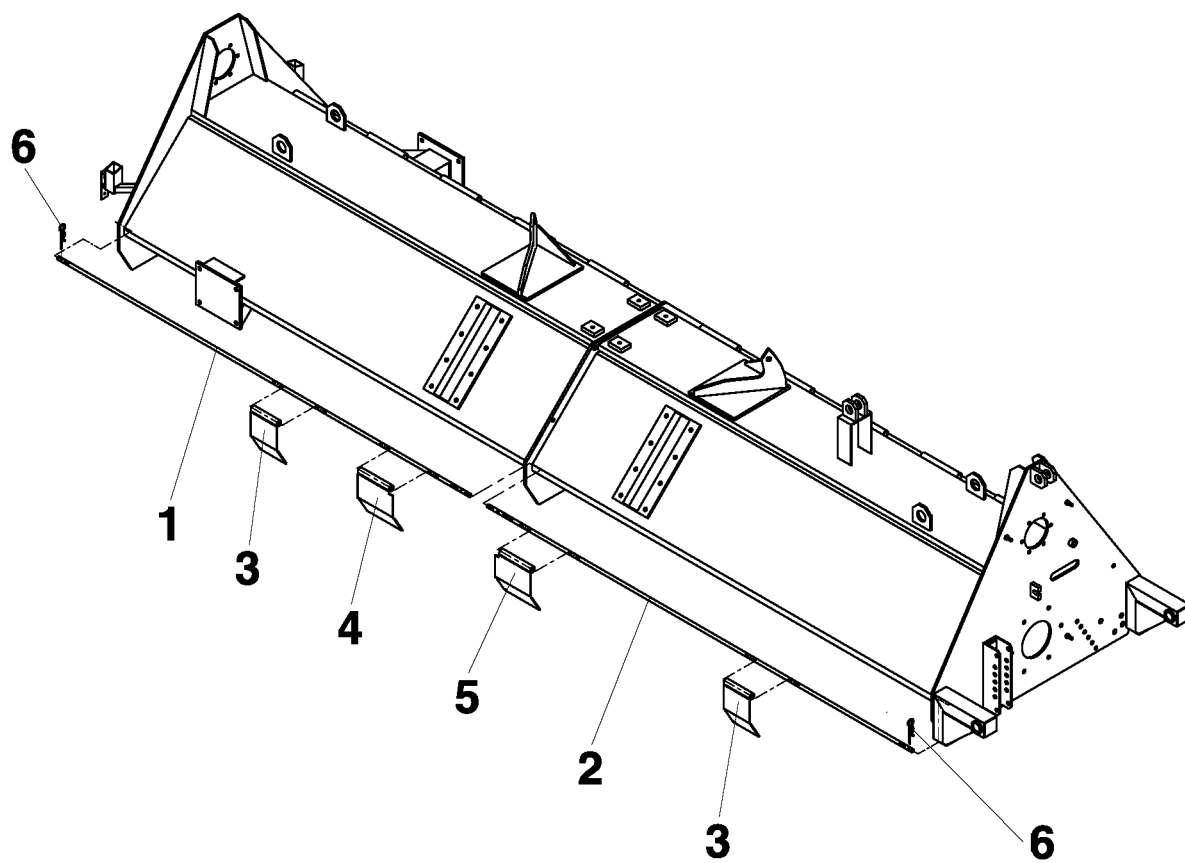


[illegible]

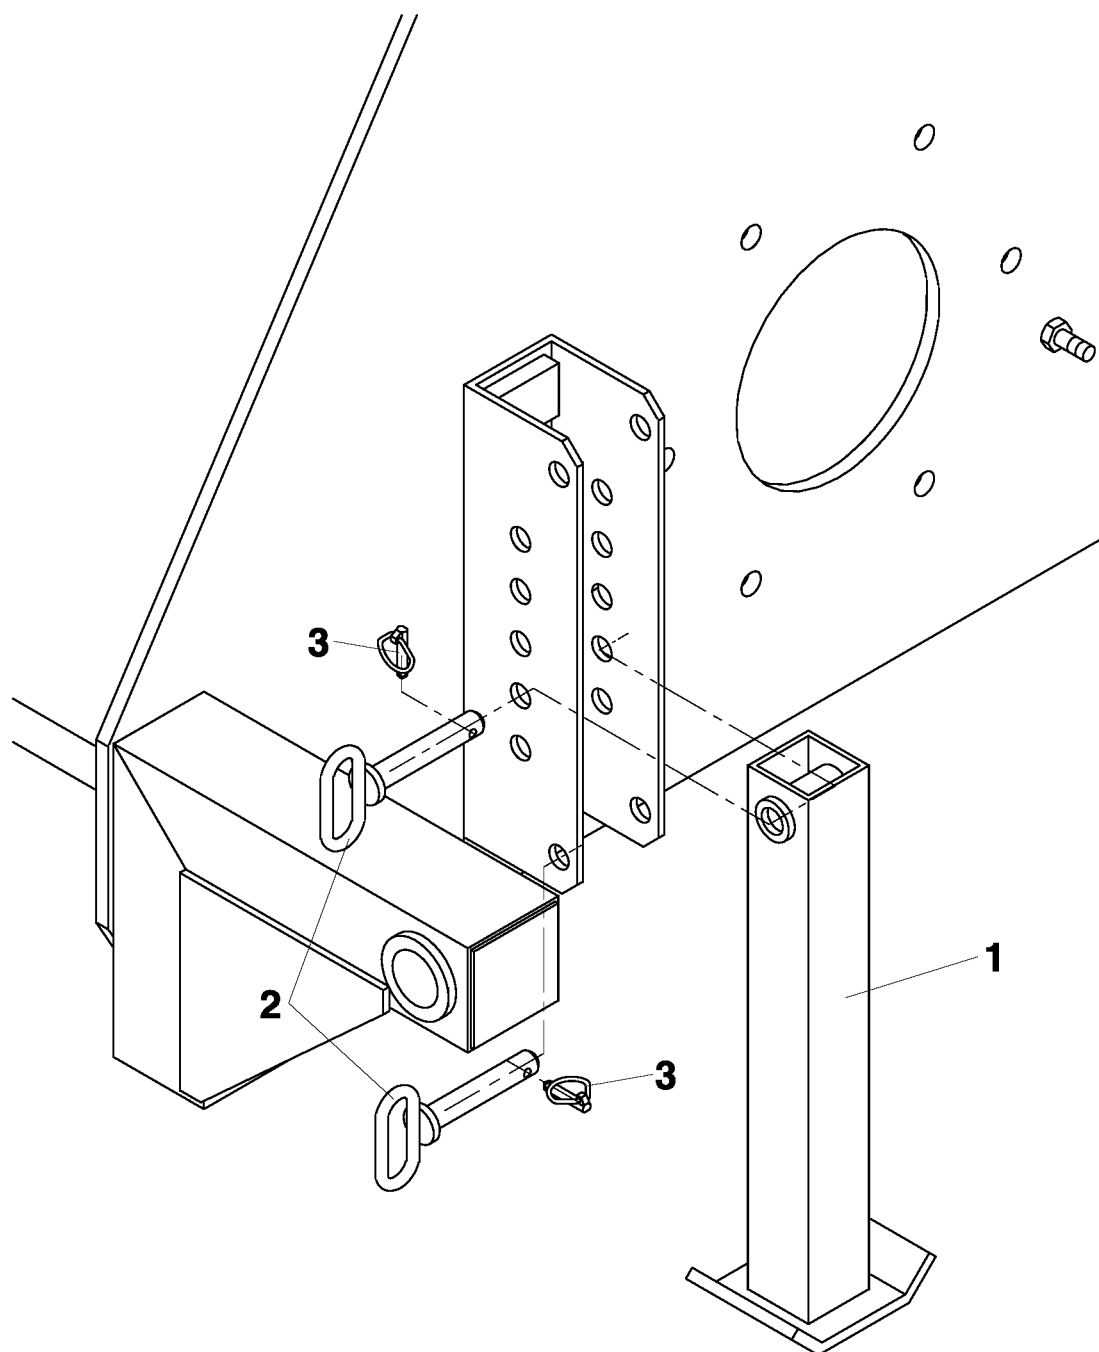


[illegible]

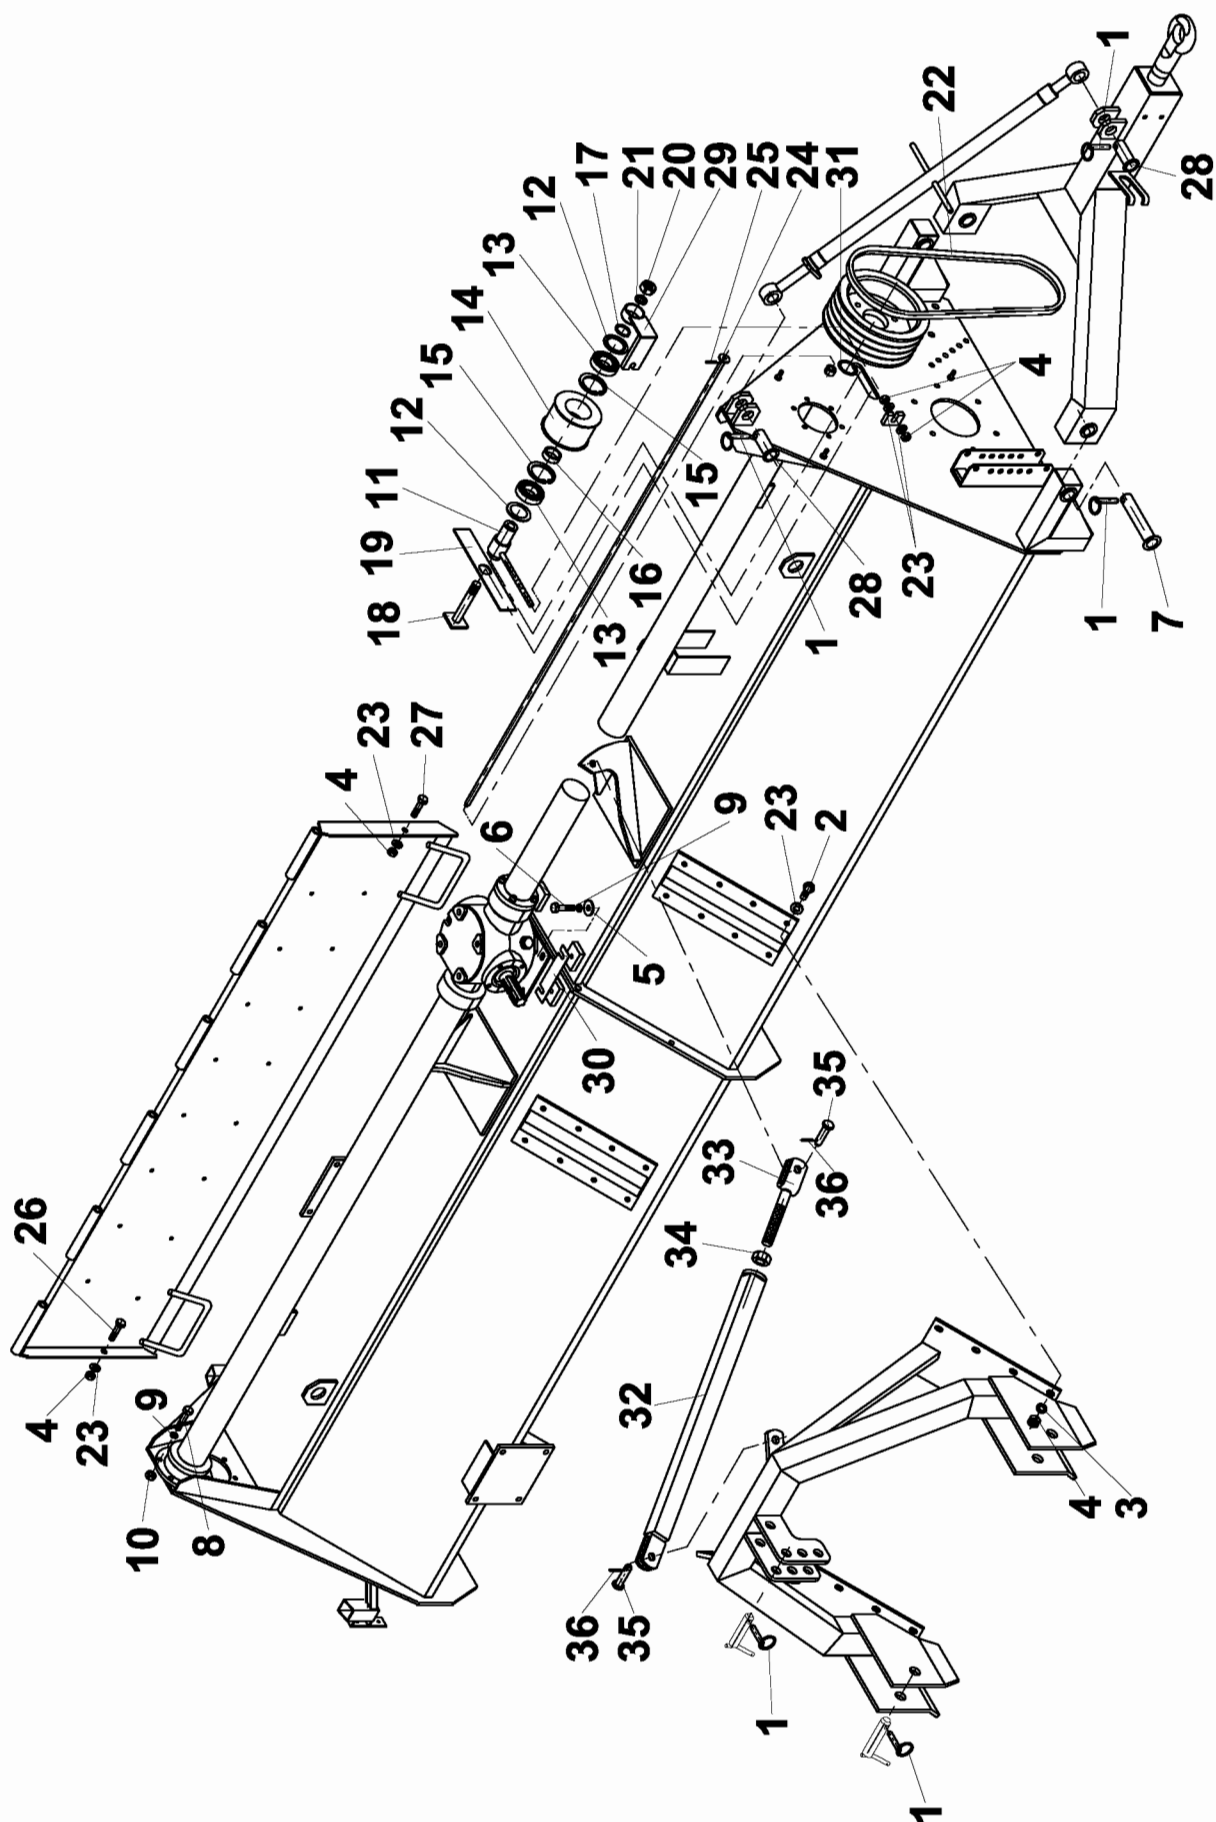


MU-3600		Montáž mulčovače Montage des Mulchers	Mulcher mouting Montage de la pailleuse	11	
1	2		3	4	5
1-36	Montáž mulčovače Montage des Mulchers	Mulcher mouting Montage de la pailleuse		9 5309 186	1
1	Kolík s kroužkem Bolzen mit Ring	Pin with ring Cheville avec anneau		0264143	4
2	Šroub M12×35-8.8-A3L Schraube M12×35-8.8-A3L	Bolt M12×35-8.8-A3L Vis M12×35-8.8-A3L	ISO 4014	0034694	16
3	Podložka 12 Scheibe 12	Washer 12 Rondelle 12	ČSN 02 1740.15	0013926	16
4	Matice M12-8-A3L Mutter M12-8-A3L	Nut M12-8-A3L Ecrou M12-8-A3L	ISO 4032	0013310	30
5	Podložka 11 Scheibe 11	Washer 11 Rondelle 11	ČSN 02 1727.05	0613382	4
6	Šroub M10×20-8.8-A3L Schraube M10×20-8.8-A3L	Bolt M10×20-8.8-A3L Vis M10×20-8.8-A3L	ISO 4017	0026235	4
*7	Čep komplet Bolzen, komplet	Pin assy Pivot komplet		9 5300 485	2
8	Šroub M10×30-8.8-A3L Schraube M10×30-8.8-A3L	Bolt M10×30-8.8-A3L Vis M10×30-8.8-A3L	ISO 4017	0034089	12
9	Podložka 10 Scheibe 10	Washer 10 Rondelle 10	ČSN 02 1740.15	0613239	16
10	Matice M10-8-A3L Mutter M10-8-A3L	Nut M10-8-A3L Ecrou M10-8-A3L	ISO 4032	0614163	12
*11-17	Kladka Rolle	Pulley Poulie		9 5309 094	2
11	Hřídel Welle	Shaft Arbre		9 5300 226	2
12	Kroužek 6207 AV NILOS-RING Ring 6207 AV NILOS-RING	Ring 6207 AV NILOS-RING Anneau 6207 AV NILOS-RING		0276320	4
13	Ložisko 6207 2RS Lager 6207 2RS	Bearing 6207 2RS Palier 6207 2RS	ČSN 02 4640	0251856	4
*14	Kladka Rolle	Pulley Poulie		1 1400 106	2
15	Kroužek pojistný 72 Sicherungsring 72	Retaining ring 72 Bague de blocage 72	ČSN 02 2931	0712811	4
*16	Rozpěrka Distanstück	Spacer Ecarteur		1 1400 105	2
17	Kroužek pojistný 35 Sicherungsring 35	Retaining ring 35 Bague de blocage 35	ČSN 02 2930	0707751	2
*18	Čep Zapfen	Pin Tenon		9 5300 224	2
*19	Vložka Einlage	Insert Piece d'insertion		1 9200 123	2
20	Matice M20-8-A3L Mutter M20-8-A3L	Nut M20-8-A3L Ecrou M20-8-A3L	ISO 4032	0261646	2
21	Podložka 20 Scheibe 20	Washer 20 Rondelle 20	ČSN 02 1740.15	0013607	2
22	Řemen klínový 4-15Jx1600 LP Kielriemen 4-15Jx1600 LP	V-belt 4-15Jx1600 LP Courroie a coin 4-15Jx1600 LP		0400565	2

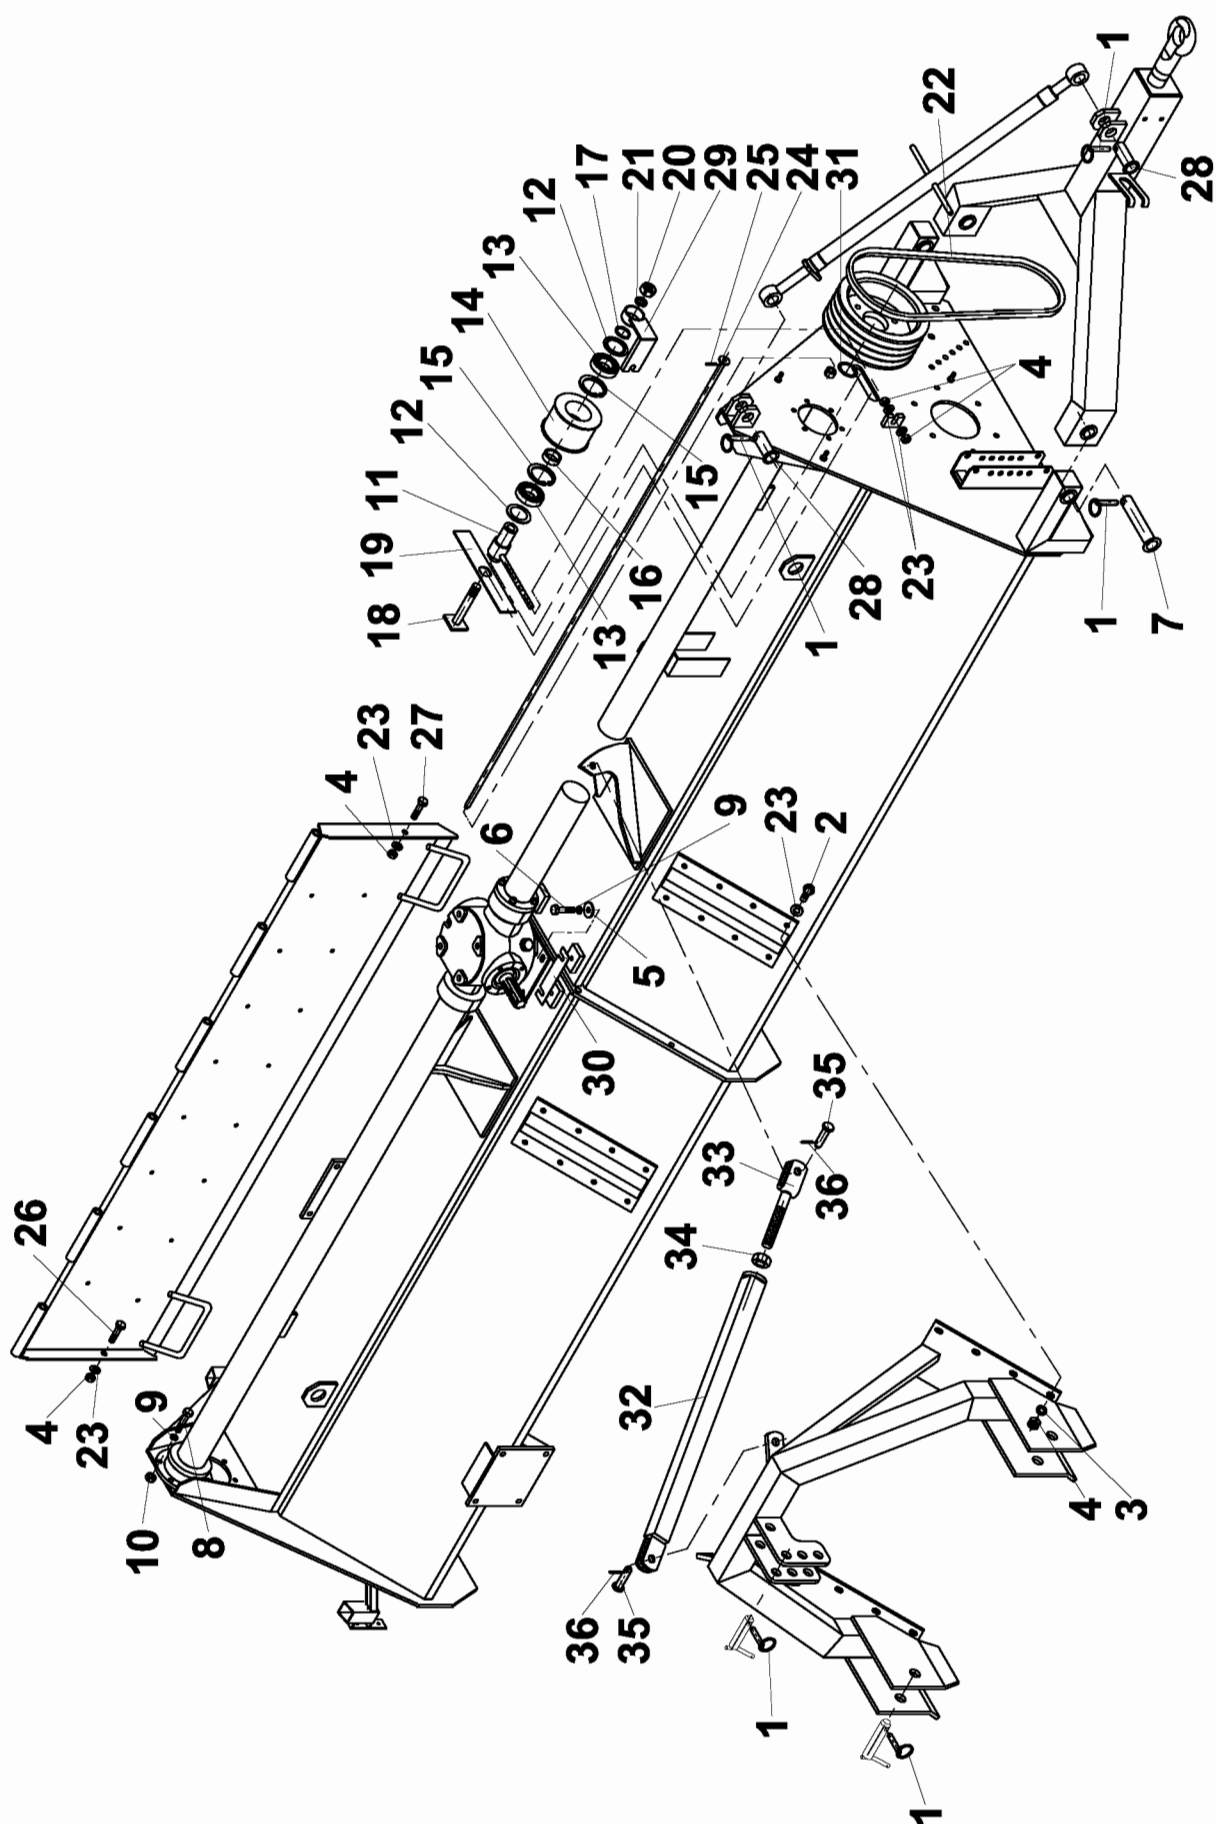

MU-3600		Montáž mulčovače Montage des Mulchers	Mulcher mouting Montage de la pailleuse	11	
1	2		3	4	5
23	Podložka 13 Scheibe 13	Washer 13 Rondelle 13	ČSN 02 1702.15	0732611	27
*24	Svorník Bolzen	Connecting bolt Boulon		9 5300 475	2
25	Pružný kolík 5x36-A-St-A3L Federstift 5x36-A-St-A3L	Spring pin 5x36-A-St-A3L Cheville élastique 5x36-A-St-A3L	ISO 8752	0258357	2
26	Šroub M12x40-8.8-A3L Schraube M12x40-8.8-A3L	Bolt M12x40-8.8-A3L Vis M12x40-8.8-A3L	ISO 4017	0067936	2
27	Šroub M12x45-8.8-A3L Schraube M12x45-8.8-A3L	Bolt M12x45-8.8-A3L Vis M12x45-8.8-A3L	ISO 4017	0046684	1
*28	Čep komplet Bolzen, komplet	Pin assy Pivot komplet		9 5300 484	2
*29	Držák kladky Halter der Rolle	Pulley Holder Support de galet		9 5300 507	2
*30	Podložka Scheibe	Washer Rondelle		1 9200 375	4
*31	Podložka Scheibe	Washer Rondelle		1 9200 225	4
*32-34	Výztuha montáž Strebe	Brace Entretoise		9 5309 229	2
*32	Výztuha komplet Strebe komplett	Brace assy Entretoise complet		9 5300 645	2
*33	Šroub komplet Schraube komplett	Bolt assy Vis complet		9 5300 644	2
34	Matice M16-8-A3L Mutter M5-6-A2L	Nut M5-6-A2L Ecrou M5-6-A2L	ISO 4032	0013156	2
*35	Čep komplet Bolzen, komplet	Pin assy Pivot komplet		9 9311 011	4
36	Pružný kolík 4x28 Stift 4x28	Pin 4x28 Cheville 4x28	ISO 8752	0258368	4

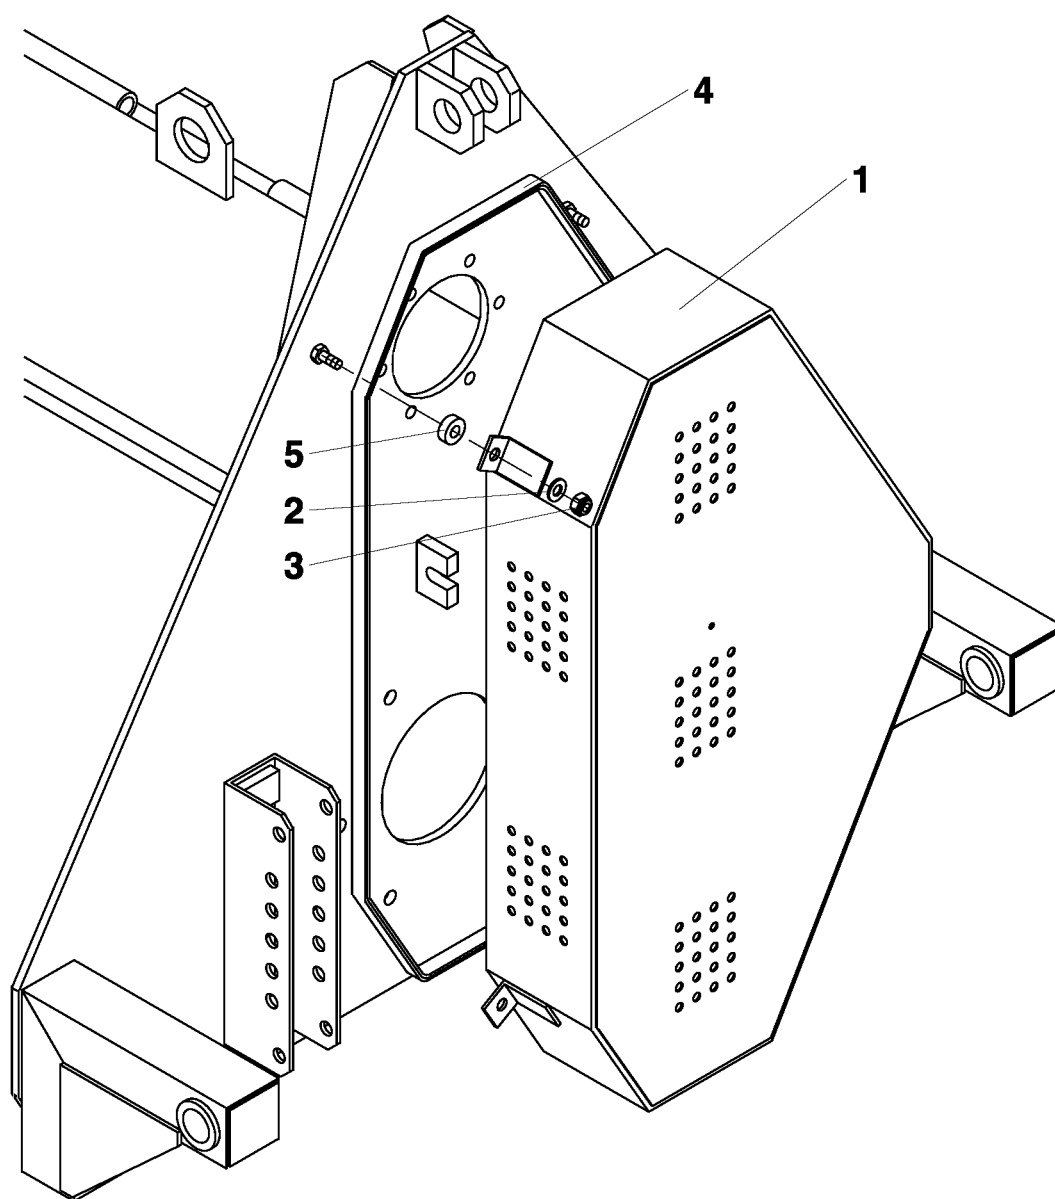


[illegible]

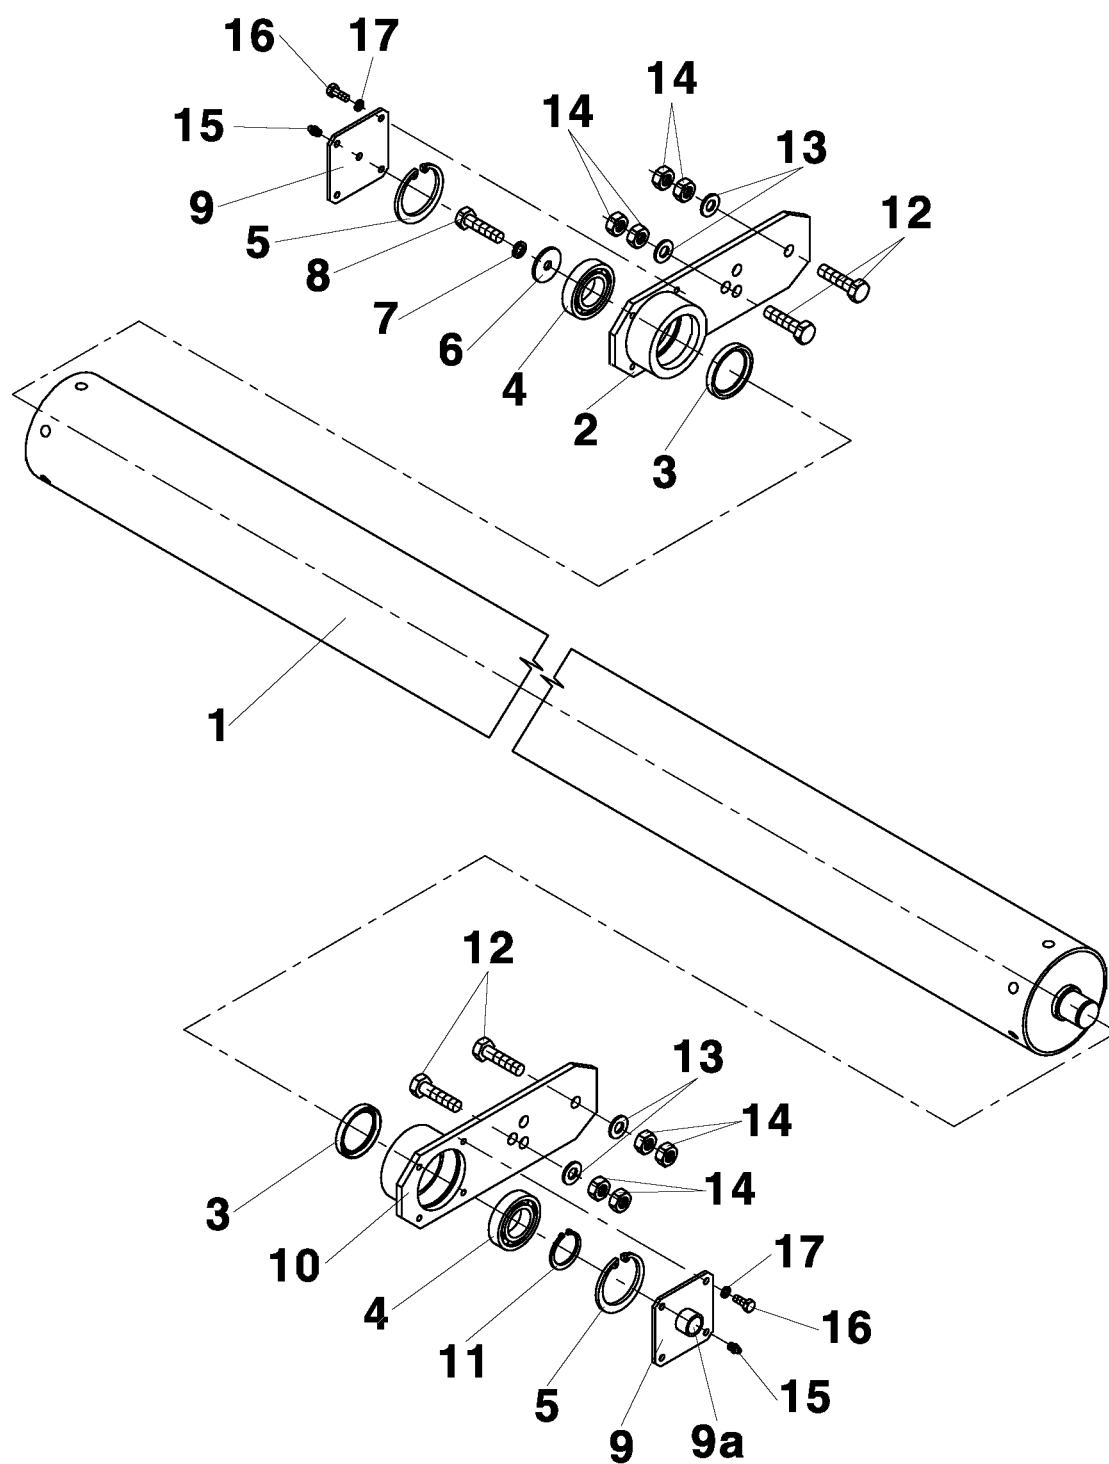


MU-3600		Válec mačkáč Quetschwalze	Crushing roller Rouleau presseur	13	
1	2		3	4	5
1-17	Válec mačkáč Quetschwalze	Crushing roller Rouleau presseur		9 5396 198	1
*1	Válec Walze	Roller Rouleau		9 5300 478	1
*2	Rameno Arm	Arm Bras		9 5300 235	1
3	Gufero 50x80x13 Dichting ring 50x80x13	Sealing ring 50x80x13 Bague d'étanchéité 50x80x13	ČSN 02 9401.0	0441991	2
4	Ložisko 1308 Lager 1308	Bearing 1308 Roulement 1308	ČSN 02 4650	0848991	2
5	Kroužek pojistný 90 Sicherungsring 90	Retaining ring 90 Bague de blocage 90	ČSN 02 2931	0713471	2
6	Podložka Scheibe	Washer Rondelle		1 9200 131	1
7	Podložka 12 Scheibe 12	Washer 12 Rondelle 12	ČSN 02 1740.15	0013926	1
8	Šroub M12x30-8.8-A3L Schraube M12x30-8.8-A3L	Bolt M12x30-8.8-A3L Vis M12x30-8.8-A3L		0012298	1
*9-9a	Víčko Deckel	Lid Couvercle		9 5300 642	2
*9a	Víčko Deckel	Lid Couvercle		1 1102 683	2
*10	Rameno I. Arm I.	Arm I. Bras I.		9 5300 236	1
11	Kroužek pojistný 40 Sicherungsring 40	Retaining ring 40 Bague de blocage 40	ČSN 02 2930	0706871	1
12	Šroub M16x50-8.8-A3L Schraube M16x50-8.8-A3L	Bolt M16x50-8.8-A3L Vis M16x50-8.8-A3L	ISO 4017	0460009	4
13	Podložka 17 Scheibe 17	Washer 17 Rondelle 17	ČSN 02 1702.15	0614262	4
14	Matice M16-05-A3L Mutter M16-05-A3L	Nut M16-05-A3L Ecrou M16-05-A3L	ISO 4035	0612414	8
15	Hlavice MK10x1 Schmiernippel MK10x1	Nipple MK10x1 Tête MK10x1	ČSN 23 1470	0906224	2
16	Šroub M8x16-8.8-A2L Schraube M8x16-8.8-A2L	Bolt M8x16-8.8-A2L Vis M8x16-8.8-A2L	ISO 4017	0320760	8
17	Podložka 8 Scheibe 8	Washer 8 Rondelle 8	ČSN 02 1740.15	0613250	8

14

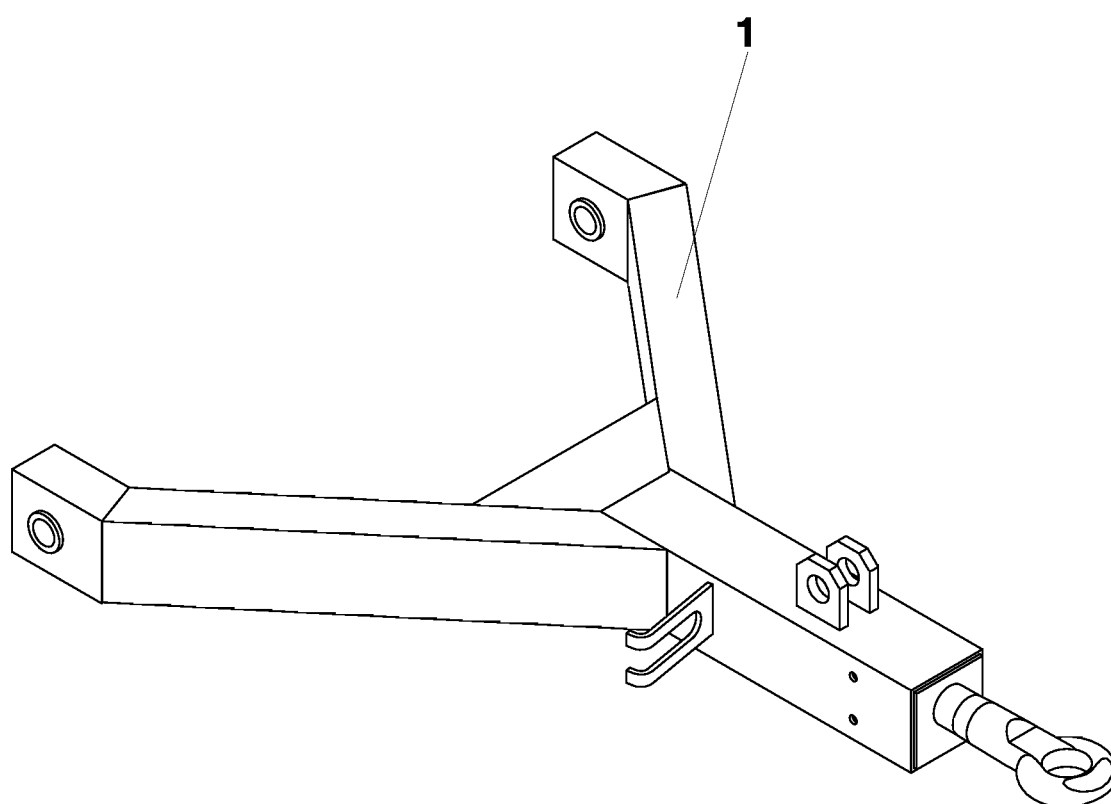


[illegible]

15

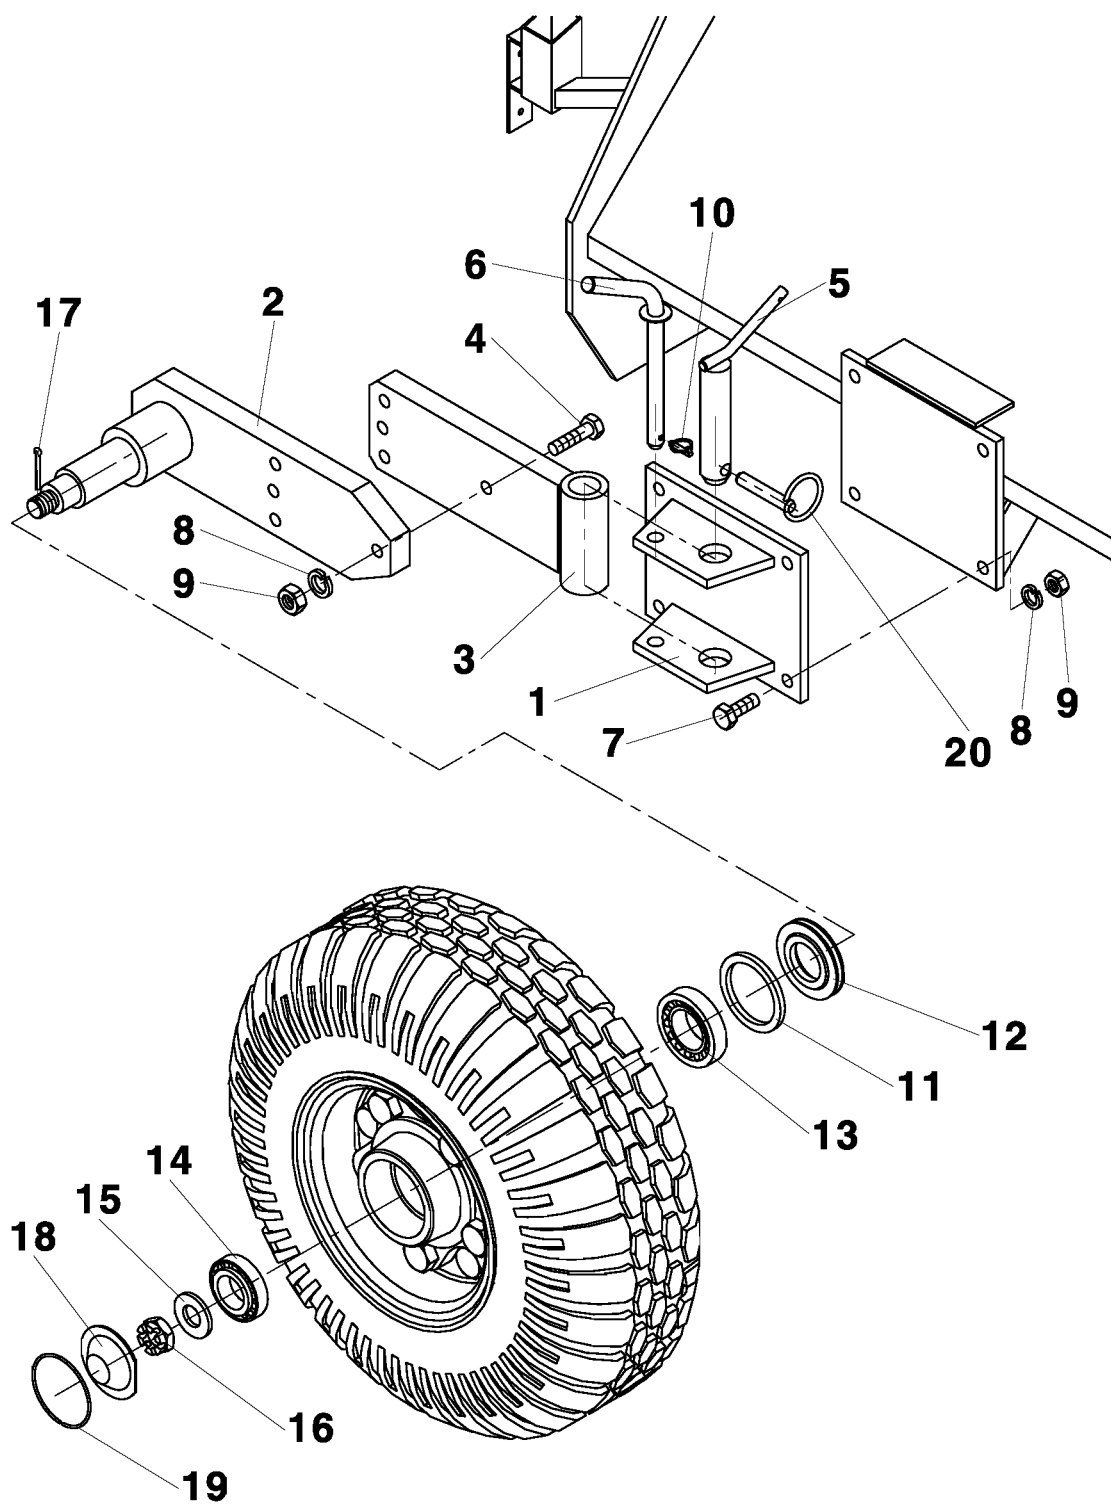


MU-3600		Montáž kol Radmontage Wheel assembly Montage de roues			15
1	2		3	4	
1-20	Montáž kol Radmontage	Wheel assembly Montage de roues		9 5309 184	1
*1	Držák I. Halter I.	Holder I. Support I.		9 5300 456	3
*2	Rameno komplet Arm komplett	Arm assy Bras complet		9 5300 458	2
*3	Rameno I. komplet Arm I. komplett	Arm I. ssy Bras I. complet		9 5300 459	2
4	Šroub M12x70-8.8-A3L Schraube M12x70-8.8-A3L	Bolt M12x70-8.8-A3L Vis M12x70-8.8-A3L	ISO 4017	0264066	4
*5	Čep komplet Bolzen, komplet	Pin assy Pivot komplet		9 9311 142	2
*6	Kolík komplet Stift komplett	Pin assy Cheville complet		9 5300 457	2
7	Šroub M12x35-8.8-A3L Schraube M12x35-8.8-A3L	Bolt M12x35-8.8-A3L Vis M12x35-8.8-A3L	ISO 4017	0034694	12
8	Podložka 12 Scheibe 12	Washer 12 Rondelle 12	ČSN 02 1740.15	0013926	16
9	Matice M12-8-A3L Mutter M12-8-A3L	Nut M12-8-A3L Ecrou M12-8-A3L	ISO 4032	0013310	16
10	Pojistka 8 Sicherung 8	Safeguard 8 Aret de sureté 8	ČSN 02 3979	0038775	2
11	Kroužek plstěný 65 Filzring 65	Felt ring 65 Anneau en feutre 65	ČSN 02 3655	1007611	2
12	Kroužek těsnící Dichtring	Sealing ring Bague d'étanchéité		0 1621 002	2
13	Ložisko 30208 E Lager 30208 E	Bearing 30208 E Roulement 30208 E	ČSN 02 4720	0023958	2
14	Ložisko 32206 Lager 32206	Bearing 32206 Roulement 32206	ČSN 02 4720	0088946	2
15	Podložka 22 Scheibe 22	Washer 22 Rondelle 22	ČSN 02 1721.10	0613030	2
16	Matice M20x1.5-5.8 Mutter M20x1.5-5.8	Nut M20x1.5-5.8 Ecrou M20x1.5-5.8	ČSN 02 1412.20	0624371	2
17	Závlačka 4x40 Vorstecker 4x40	Split pin 4x40 Goupille 4x40	ČSN 02 1781.00	0644831	2
*18	Víčko Deckel	Lid Couvercle		0 3847 262	2
19	Kroužek pojistný 75 Sicherungsring 75	Retaining ring 75 Bague de blocage 75	ČSN 02 2925	0614966	2
20	Kolík s kroužkem Stift mit Ring	Pin with ring Cheville avec anneau		0264143	2


16

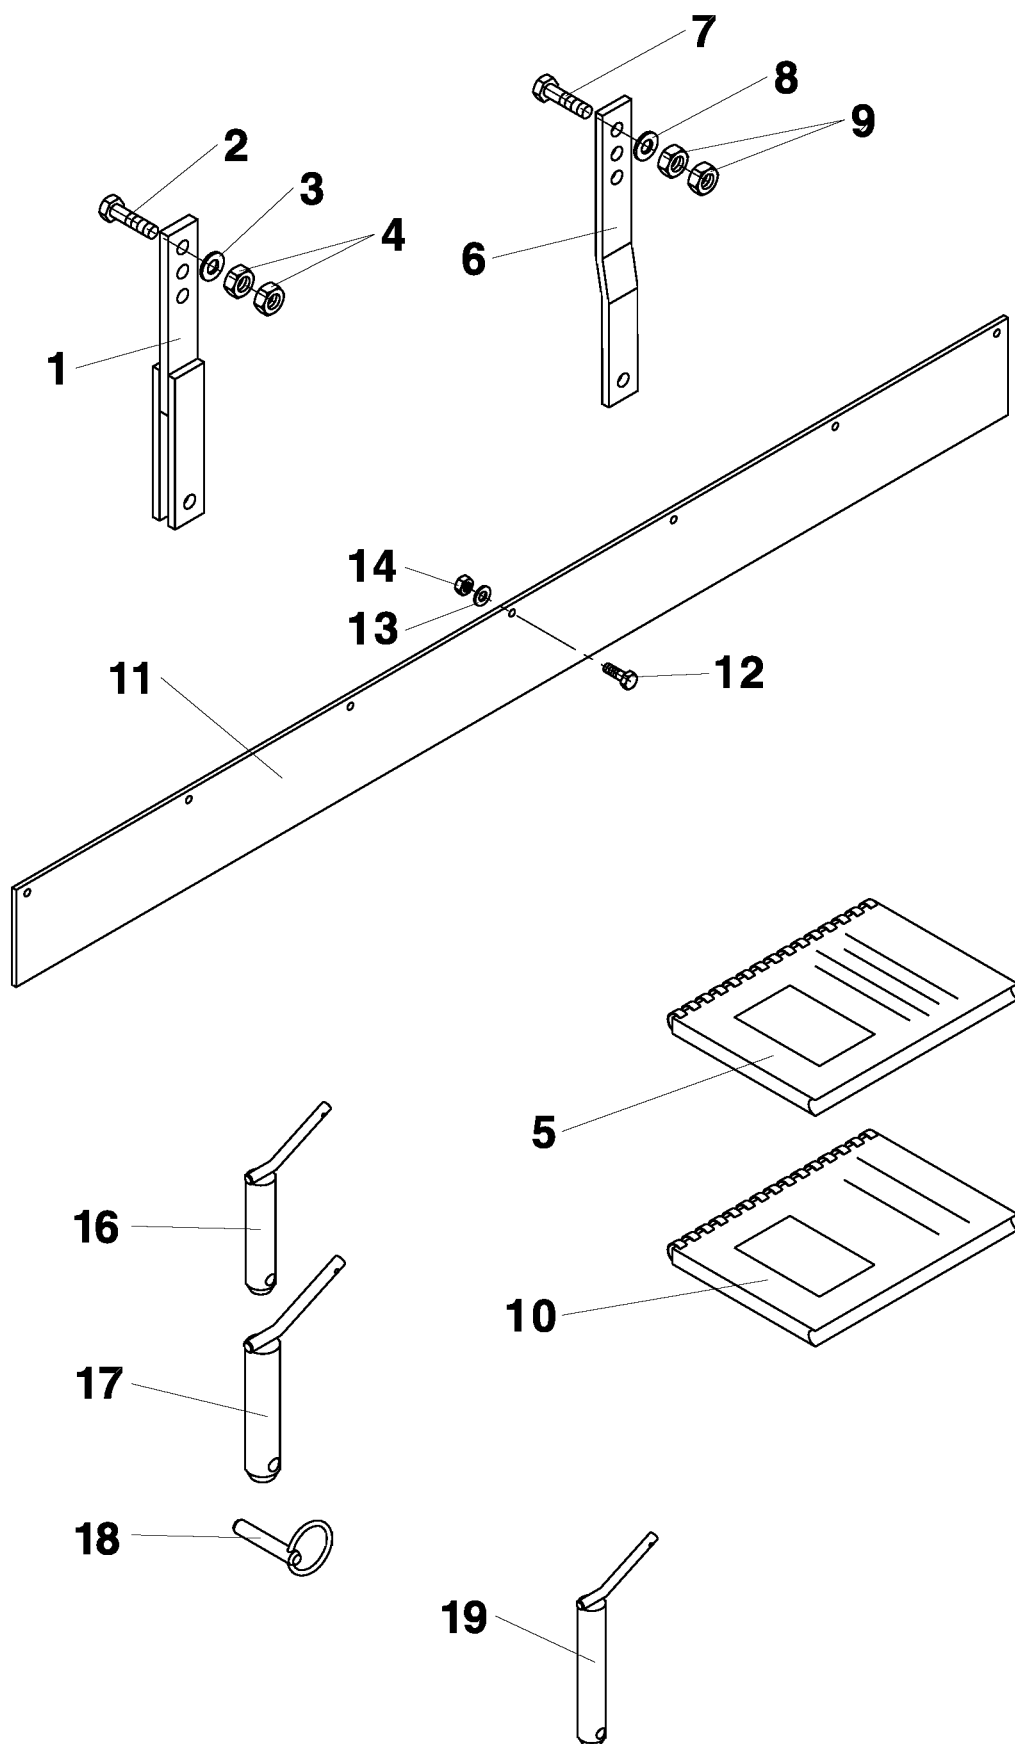


MU-3600		Příslušenství Zubehör Accessories Accessoires			16
1	2		3	4	
1-19	Příslušenství Zubehör	Accessories Accessoires		9 8700 449	
*1-4	Podpěra I. Stütze I.	Support I. Support I.		9 5309 185	1
1	Páka Hebel	Lever Levier		9 5300 486	1
2	Šroub M12×55-8.8-A3L Schraube M12×55-8.8-A3L	Bolt M12×55-8.8-A3L Vis M12×55-8.8-A3L	ISO 4017	0033462	1
3	Podložka 13 Scheibe 13	Washer 13 Rondelle 13	ČSN 02 1702.15	0732611	1
4	Matice M12-8-A3L Mutter M12-8-A3L	Nut M12-8-A3L Ecrou M12-8-A3L	ISO 4032	0013310	2
5	Katalog dílů MU-3600 Catalog der Teile MU-3600	Catalog of components MU-3600 Catalogue des composants		0306823	1
*6-9	Podpěra Stütze	Support Support		9 5309 123	2
6	Páka Hebel	Lever Levier		1 1101 338	2
7	Šroub M12×40-5.8-A3L Schraube M12×40-5.8-A3L	Bolt M12×40-5.8-A3L Vis M12×40-5.8-A3L	ISO 4017	0600831	2
8	Podložka 13 Scheibe 13	Washer 13 Rondelle 13	ČSN 02 1702.15	0732611	2
9	Matice M12-8-A3L Mutter M12-8-A3L	Nut M12-8-A3L Ecrou M12-8-A3L		0013310	4
10	Návod k použití Gebrauchsanweisung	Directions for use Mode d'emploi		0306812	1
*11	Clona Blende	Shutter Ecran		1 6800 103	2
12	Šroub M10×25-8.8-A3L Schraube M10×25-8.8-A3L	Bolt M10×25-8.8-A3L Vis M10×25-8.8-A3L	ISO 4018	0033418	14
13	Podložka 11 Scheibe 11	Washer 11 Rondelle 11	ČSN 02 1727	0613382	14
14	Matice M10-8-A3L Mutter M10-8-A3L	Nut M10-8-A3L Ecrou M10-8-A3L	ISO 4032	0614163	14
	Poznámka: Počet kusů dle dodávky Note: Number of pieces according to delivery				
	Anmerkung: Stückzahl entsprechend der Lieferung Notez: Ouanité des pieces selon livraison				
*16	Čep konzoly Bolzen der Konsole	Bracked pin Boulon de la console		9 9311 076	1
*17	Čep komplet Bolzen, komplet	Pin assy Boulon complet		9 5000 105	2
18	Kolík s kroužkem Bolzen mit Ring	Pin with ring Cheville avec anneau		0264143	4
*19	Čep komplet Bolzen, komplet	Pin assy Boulon complet		9 9311 304	1

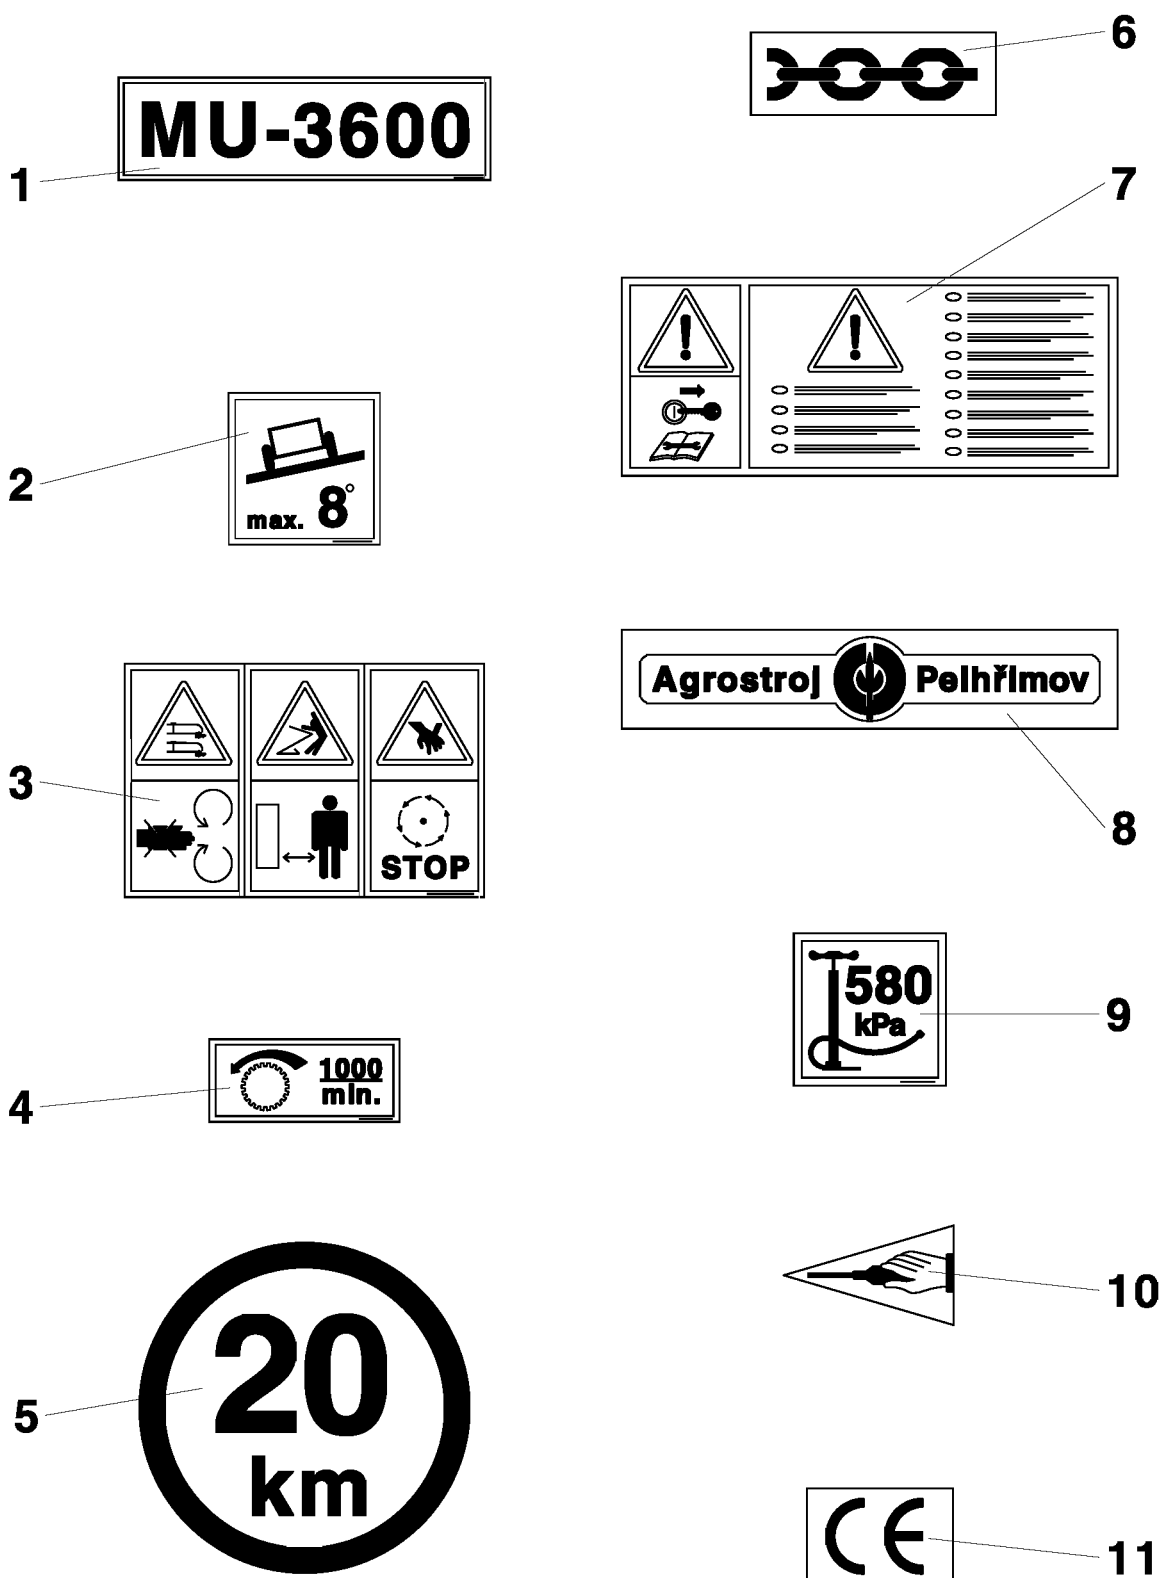


18

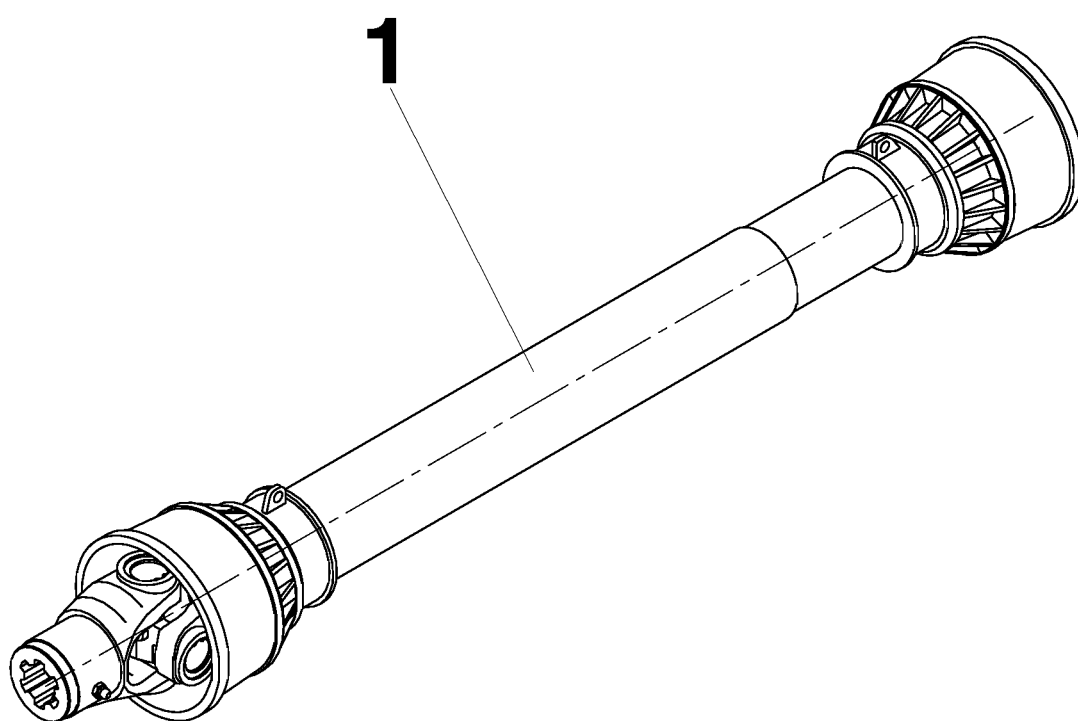


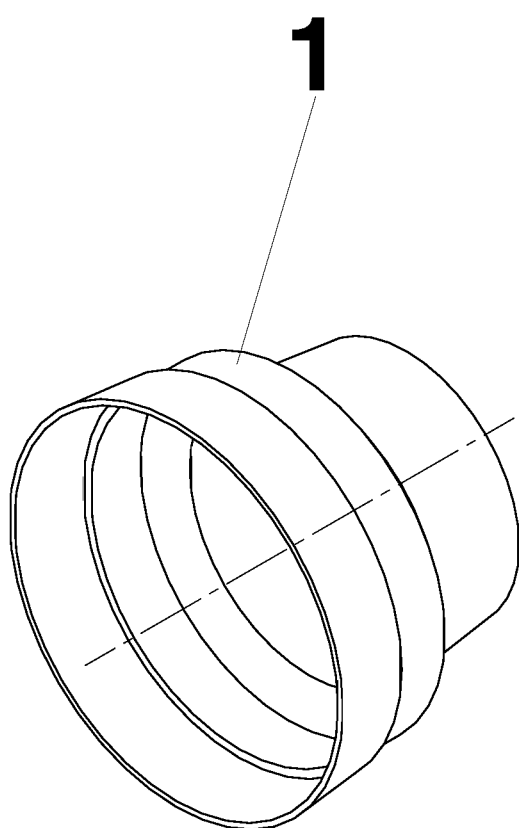


[illegible]

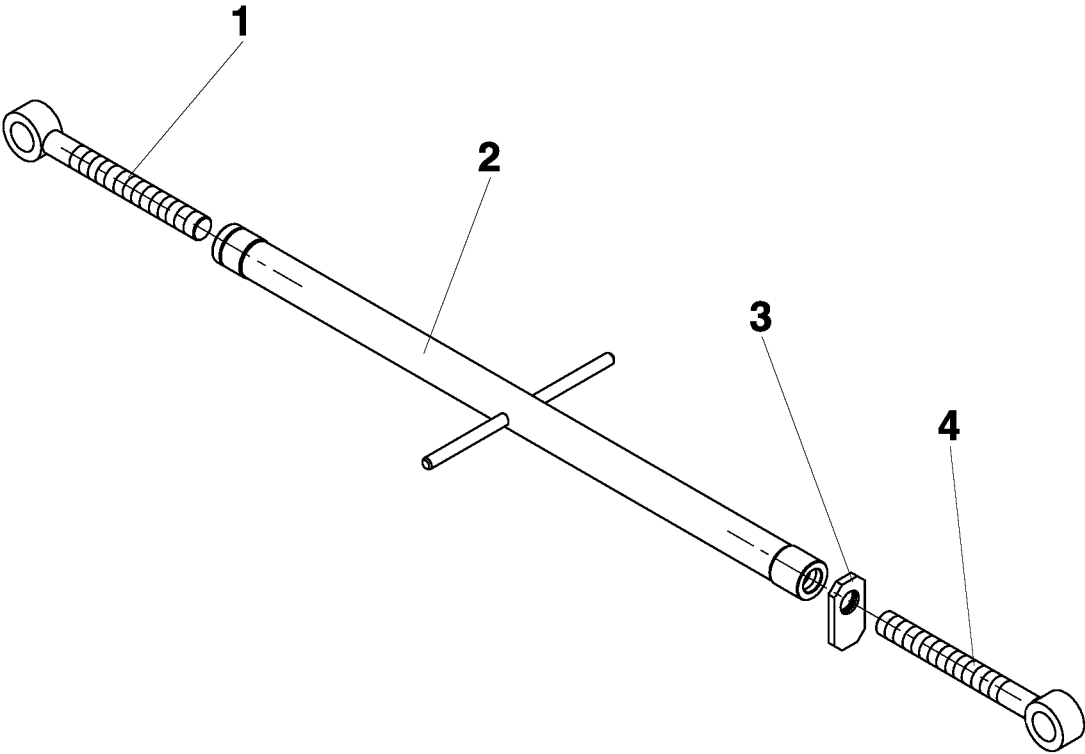


[illegible]

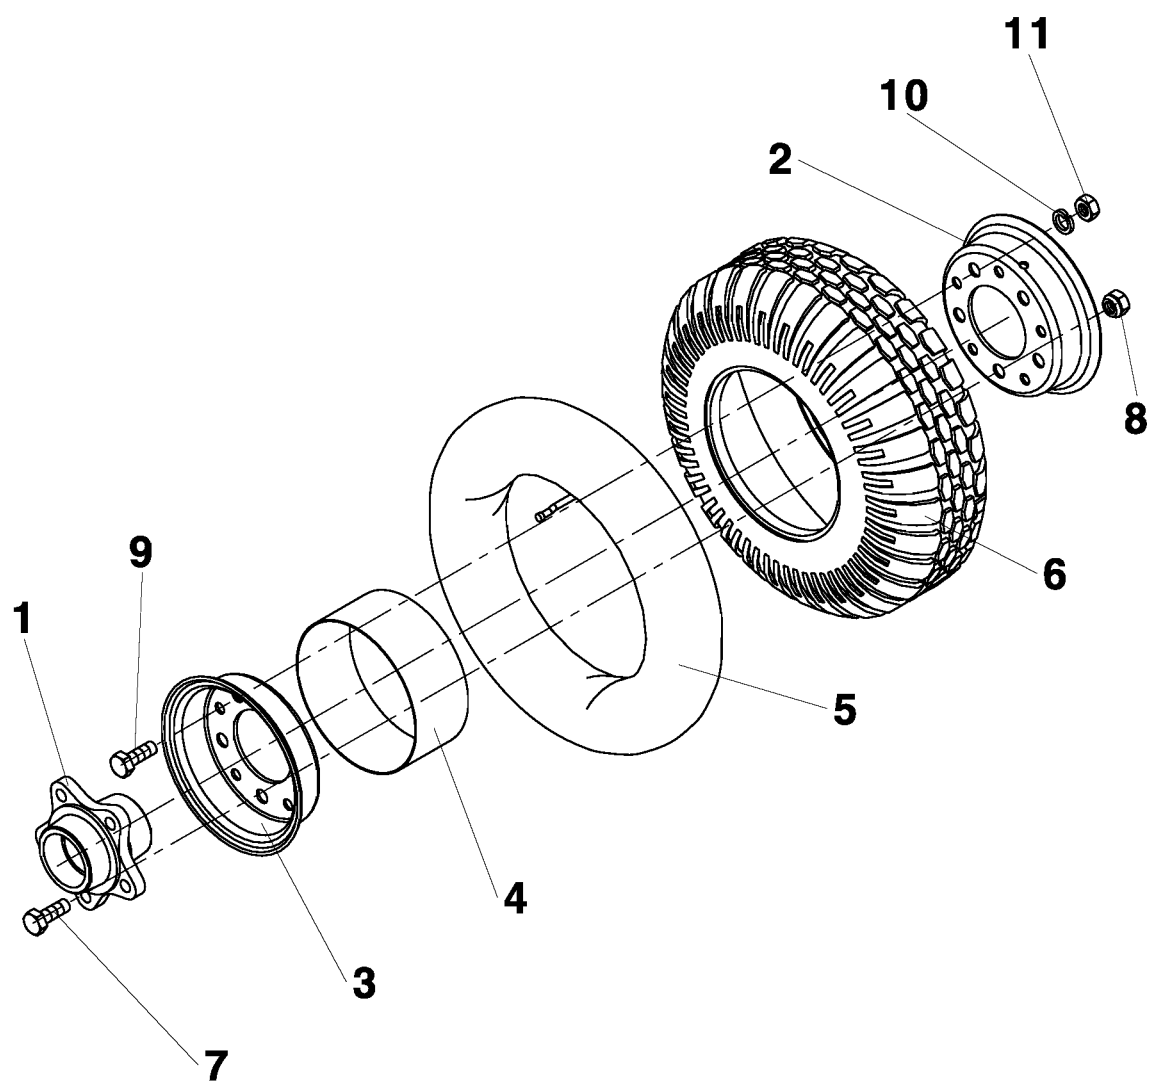



[illegible]

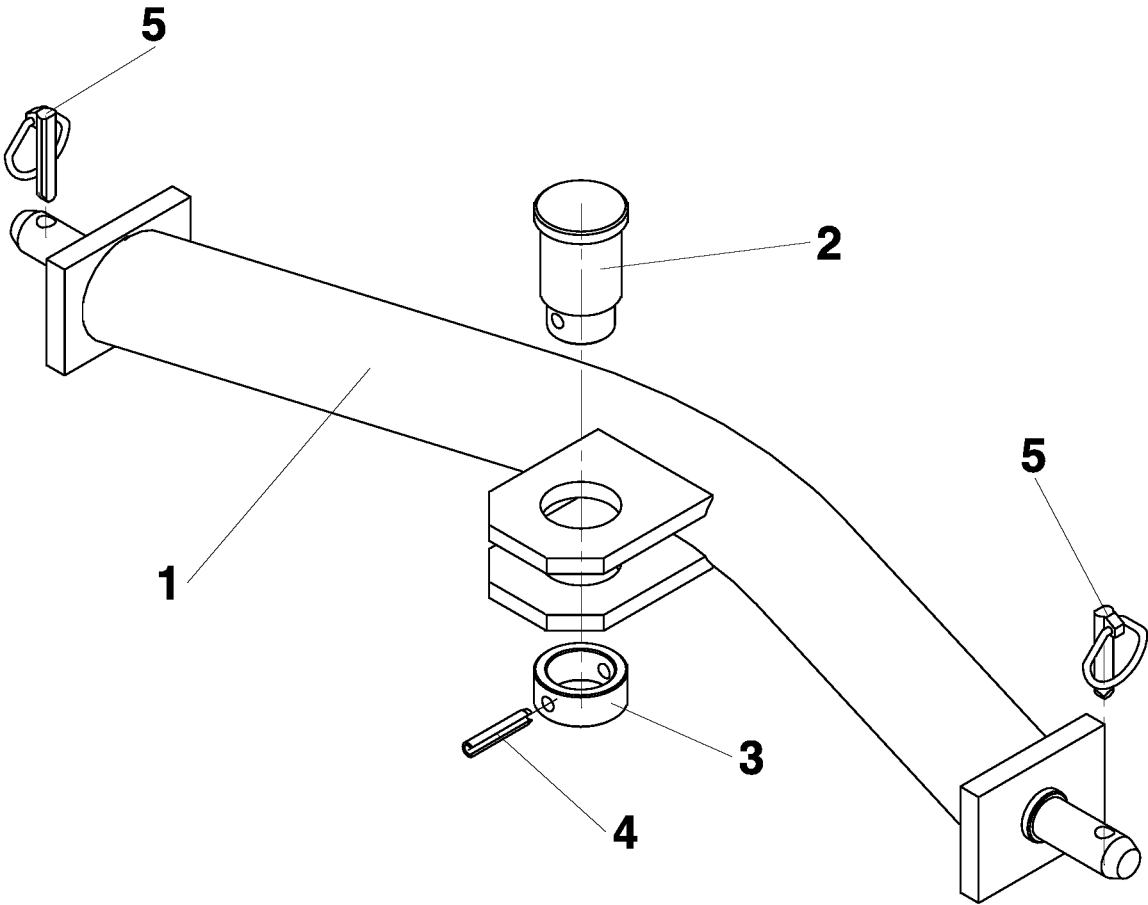


[illegible]

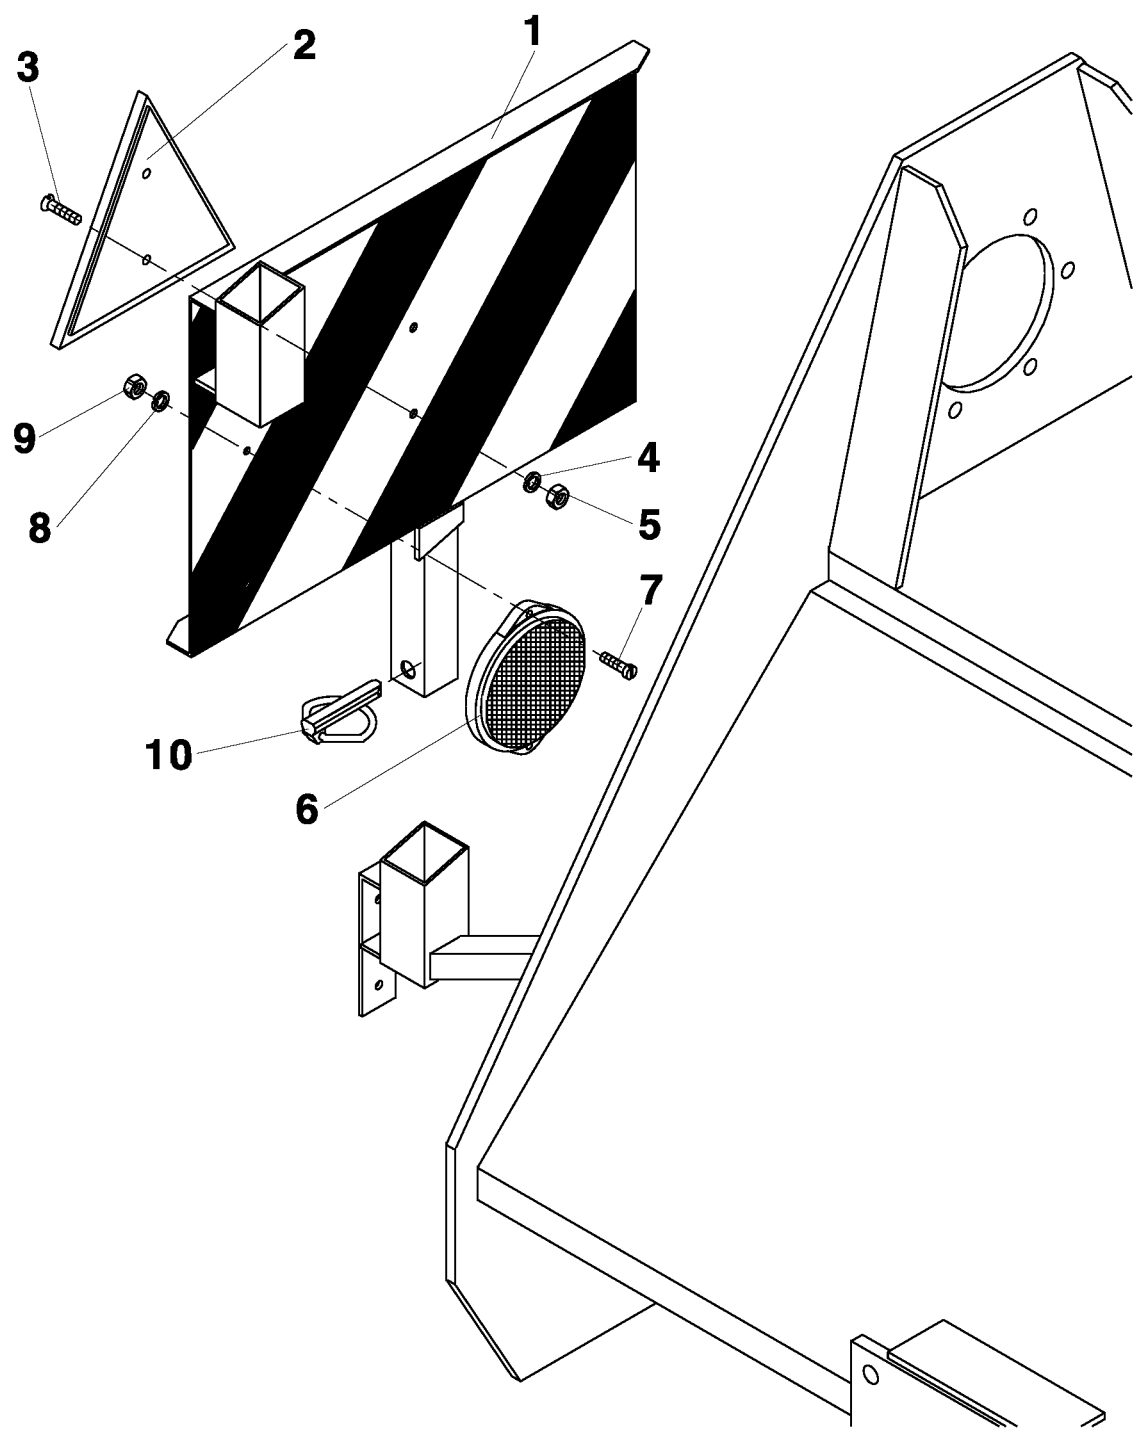


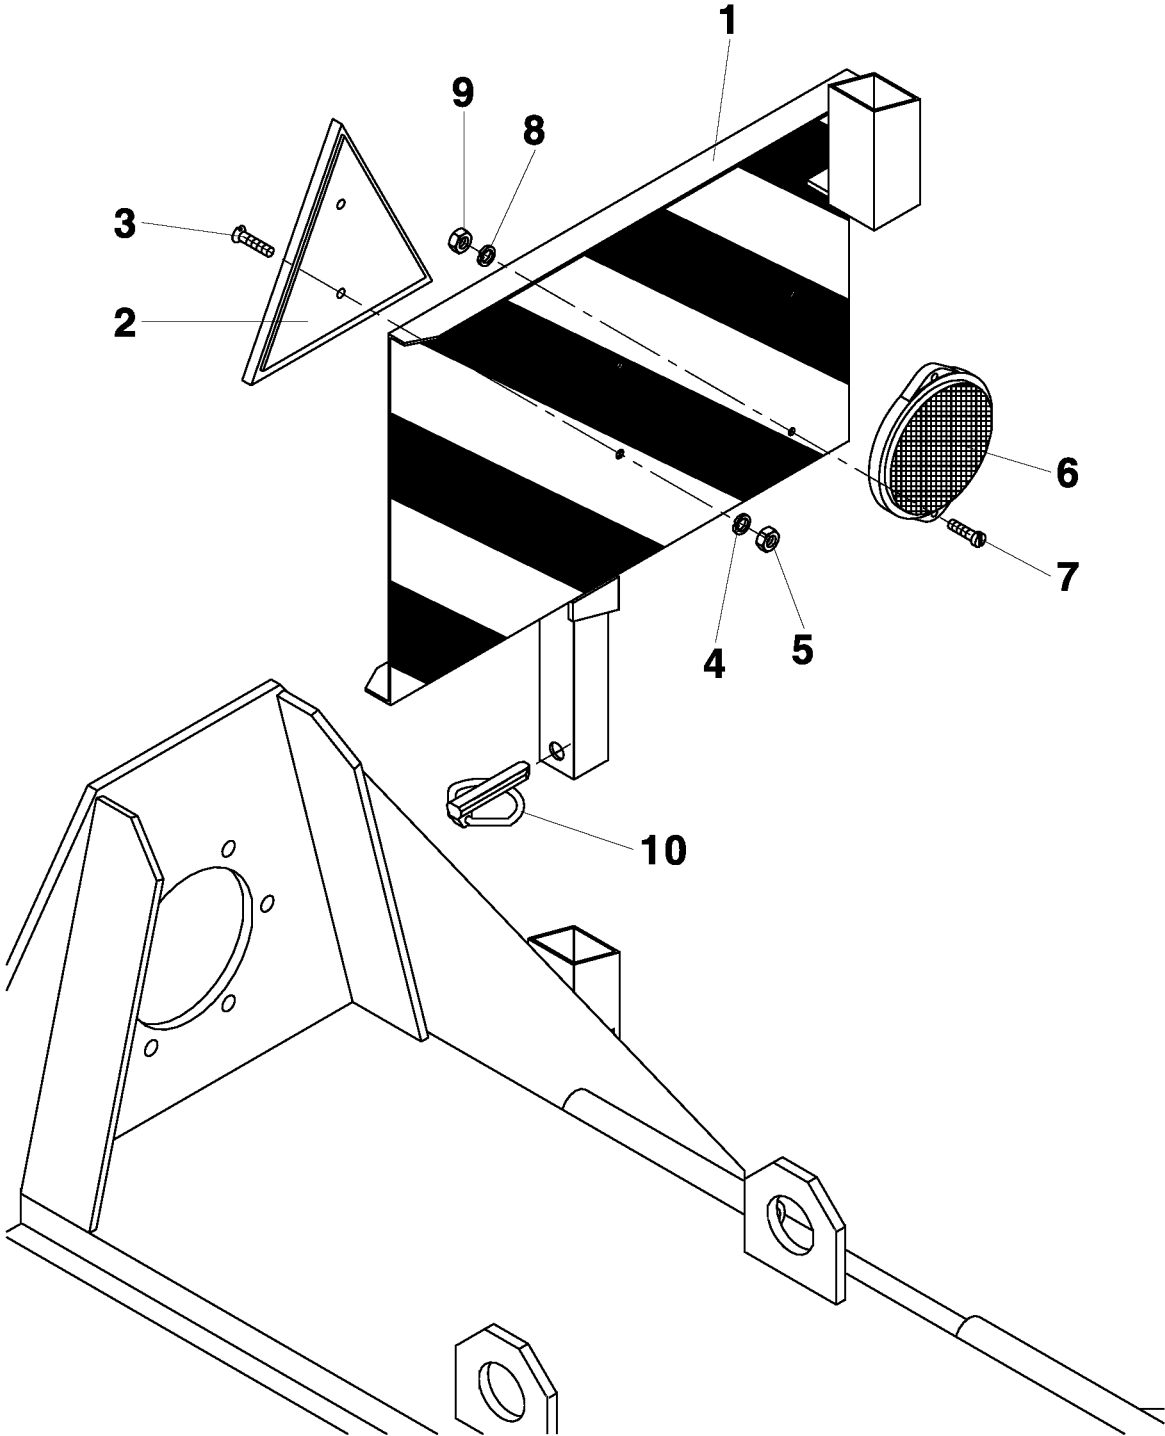

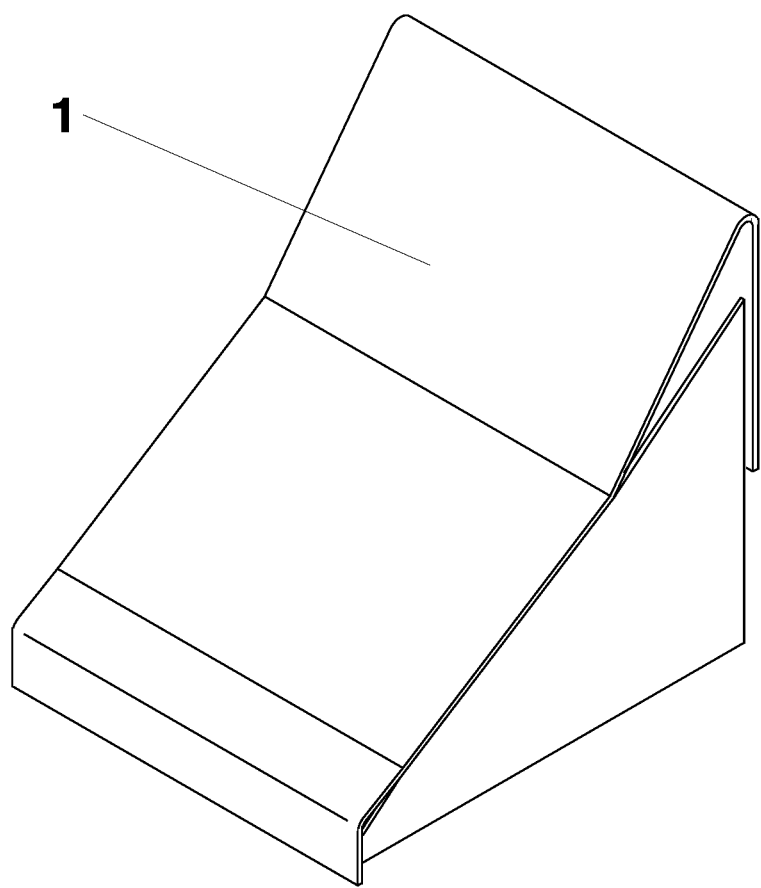


[illegible]

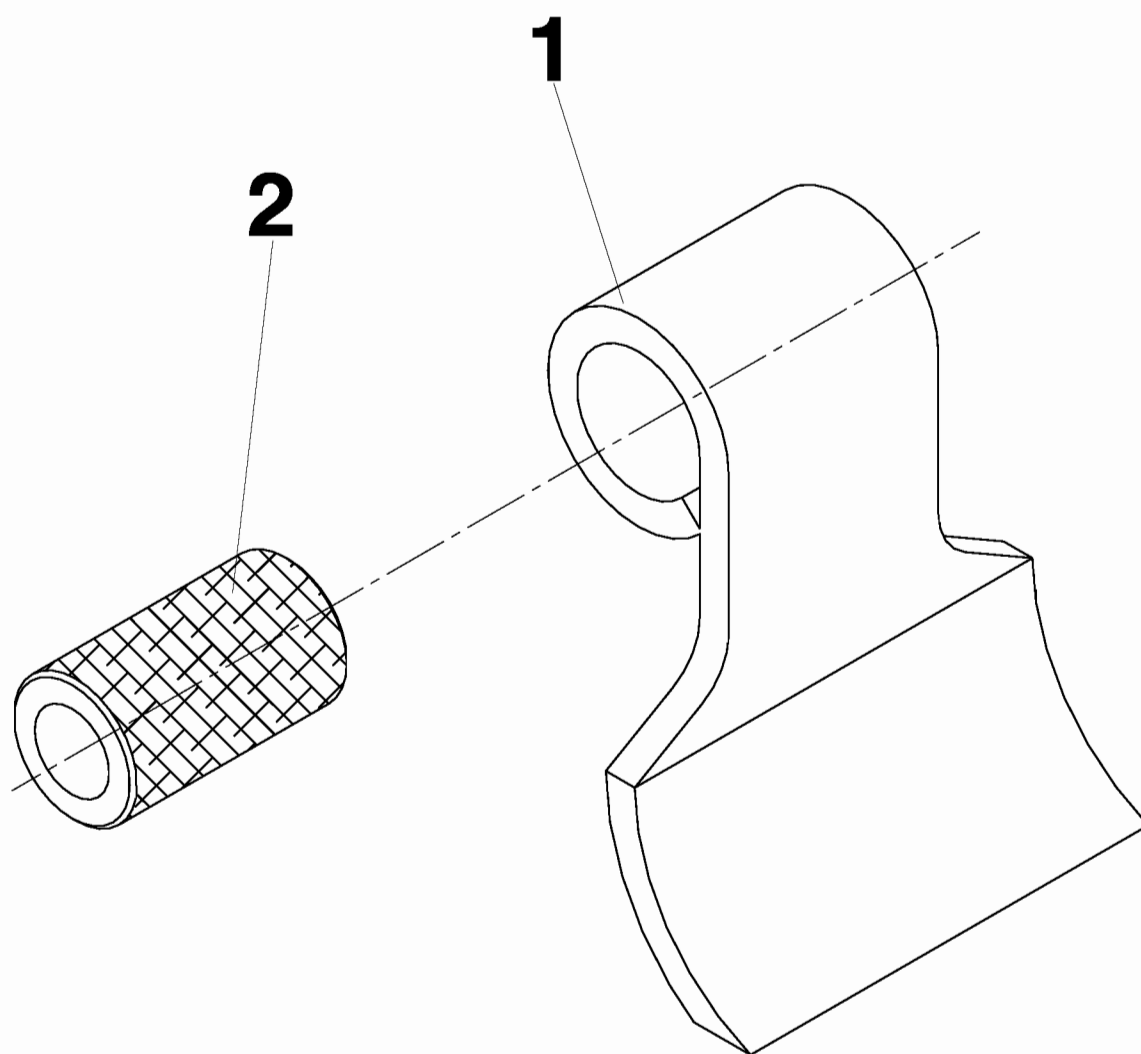

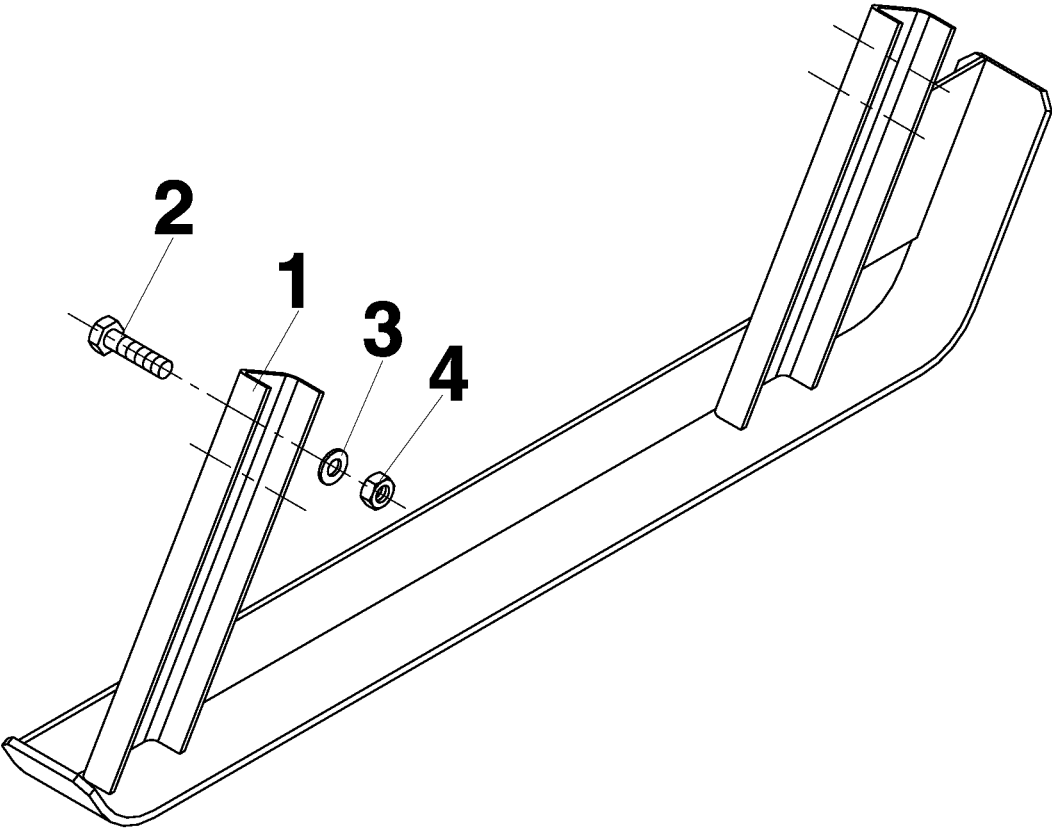

[illegible]

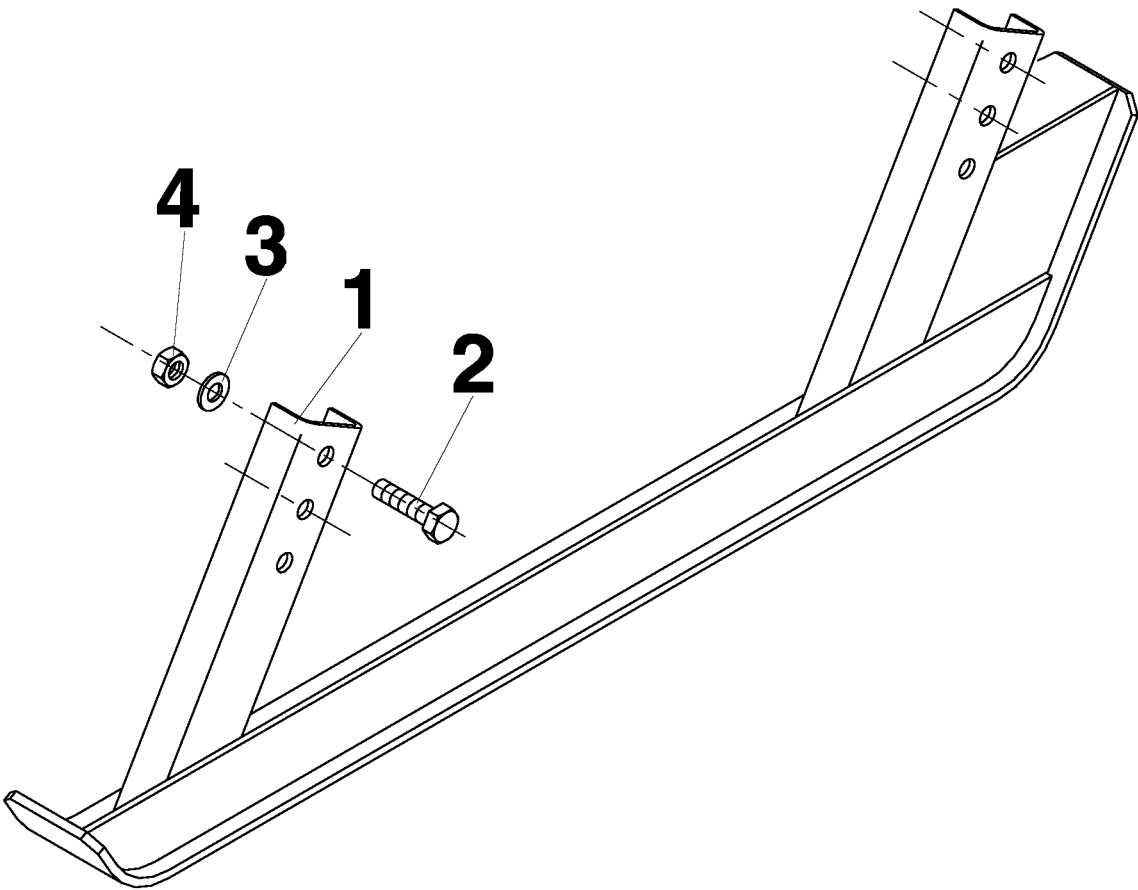

[illegible]

SEZNAM SOUČÁSTÍ PODLE OBJEDNACÍCH ČÍSEL

Objednací číslo	Název součásti	Číslo skupiny
0005984	Pružný kolík 6x40	2
0012298	Šroub M12x30-8.8-A3L	3,6,13
0013156	Matice M16-8-A3L	11
0013310	Matice M12-8-A3L	11,15,16,27,28
0013607	Podložka 20	11
0013926	Podložka 12	11,13,15
0015906	Závlačka 4x40	9
0023958	Ložisko 30208 E	15
0026235	Šroub M10x20-8.8-A3L	11
0033418	Šroub M10x25-8.8-A3L	3,16
0033462	Šroub M12x55-8.8-A3L	6,16
0034089	Šroub M10x30-8.8-A3L	11
0034694	Šroub M12x35-8.8-A3L	6,11,15
0038775	Pojistka 8	10,15
0046684	Šroub M12x45-8.8-A3L	11
0053119	Plášť 6.00x9 10PR TP 1 631281	21
0055055	Šroub M10x40-8.8-A3L	6
0055187	Etiketa zde zvedat	17
0067936	Šroub M12x40-8.8-A3L	11
0068167	Šroub M5x20	23,24
0088946	Ložisko 32206	15
0237369	Ložisko 6308 2RS	3
0251856	Ložisko 6207 2RS	11
0258082	Matice samojistná M8-8.8 M12-8-A3L	12
0258357	Pružný kolík 5x36-A-St-A3L	11
0258368	Pružný kolík 4x28	11
0261646	Matice M20-8-A3L	11
0264066	Šroub M12x70-8.8-A3L	15
0264143	Kolík s kroužkem	11,15,16,22
0268928	Pružný kolík 10x55-A-St-AL3	22
0276320	Kroužek 6207 AV NILOS-RING	11
0278058	Matice samojistná M12-10	6
0281963	Etiketa značení CE	17
0282557	Etiketa nápis 1000ot/min	17
0282689	Štítek výstražný III.	17
0282700	Štítek výstražný I.	17
0285329	Logo podniku 45x223	17
0286572	Kroužek 6310AV NILOS	6
0289113	Etiketa dostupnost svahová	17
0291709	Mazací místo	17
0291962	Pouzdro	26
0292457	Symbol	17
0293469	Ložisko 22210 EJA	6
0296219	Podložka 14- 8.8	3
0296230	Šroub M10x35-8.8	3
0303435	Hřídel Bondioli 7 106 071 CE 008 014	18
0305701	Nápis MU-3600	17
0306009	Šroub-6hr.M18x1.5x55-4.6-A3L	21
0306691	Skříň kuželová S 2070074 G111př.1:1,35	3
0306812	Návod k použití	16
0306823	Katalog dílů MU-3600	16
0320760	Šroub M8x16-8.8-A2L	13

Objednací číslo	Název součásti	Číslo skupiny
0325028	Pojistka	23,24
0400565	Řemen klínový 4-15Jx1600 LP	11
0419199	Duše 6x9 ventil.S 48x6	21
0419232	Vložka pro duši 6x9	21
0441991	Gufero 50x80x13	13
0442651	Gufero 55x90x13	6
0443091	Gufero 60x80x13	6
0460009	Šroub M16x50-8.8-A3L	13
0474474	Šroub-6hr.M16x35-4.6-A3L	21
0593131	Šroub M12x35-4.6-A3L	27,28
0596431	Šroub M12x30-5.8-A3L	3
0600831	Šroub M12x40-5.8-A3L	16
0605231	Šroub M4x10-5.8-A2L	3,6
0605451	Šroub M4x12-5.8-A2L	23,24
0612359	Matice M4-6-A2L	23,24
0612414	Matice M16-5-A3L	13
0612821	Podložka 8.4	12
0613030	Podložka 22	15
0613239	Podložka 10	3,11
0613250	Podložka 8	13
0613272	Podložka 16	21
0613294	Podložka 4	23,24
0613382	Podložka 11	3,11,16
0614130	Matice 6hr. M16-6-A3L	21
0614163	Matice M10-8-A3L	3,11,16
0614262	Podložka 17	13
0614295	Podložka 5	23,24
0614966	Kroužek pojistný 75	15
0624371	Matice M20x1.5-5.8	15
0644831	Závlačka 4x40	15
0648351	Závlačka 6.3x36	6
0706871	Kroužek pojistný 40	13
0707751	Kroužek pojistný 35	11
0712811	Kroužek pojistný 72	11
0713471	Kroužek pojistný 90	3,6,13
0725131	Matice M5-6-A2L	23,24
0732611	Podložka 13.5	11,16,27,28
0738331	Podložka 13	3,6
0826056	Odrážka z UH 85 bílá	23,24
0826078	Trojúhelníková odrážka 1-42-155 červená	23,24
0848991	Ložisko 1308	13
0906224	Hlavice MK 10x1	6,13
0909337	Matice disk. M18x1.5	21
1007391	Kroužek plstěný 60	6
1007611	Kroužek plstěný 65	15
2564804	Etiketa 20km	17
0 1621 002	Kroužek těsnící	15
0 3847 262	Víčko	15
1 0990 132	Kryt kardanu-úprava	19
1 1100 855	Držák	4
1 1101 338	Páka	16
1 1101 701	Deska	3

Objednací číslo	Název součásti	Číslo skupiny
1 1101 924	Páčka	20
1 1102 683	Víčko	13
1 1400 081	Kroužek	22
1 1400 105	Rozpěrka	11
1 1400 106	Kladka	11
1 1400 107	Kroužek	3
1 1400 114	Kroužek	6
1 1400 115	Kroužek I.	6
1 1400 185	Kroužek	6
1 1625 001	Náboj kola	21
1 2700 070	Příruba I.	3
1 3300 033	Řemenice	3
1 3300 074	Řemenice	6
1 3900 061	Pouzdro	6
1 5000 018	Nůž	5
1 5000 020	Nůž	26
1 6800 103	Clona	16
1 9000 105	Šroub-úprava	3
1 9200 123	Vložka	11
1 9200 131	Podložka	13
1 9200 134	Podložka	6
1 9200 188	Podložka	12
1 9200 225	Podložka	11
1 9200 312	Podložka	3,6
1 9200 375	Podložka	11
1 9232 101	Podložka	3,6
1 9300 149	Čep	22
1 9300 353	Tyč clony	9
1 9300 390	Tyč clony I.	9
1 9500 004	Pero 12x8x63	3,6
1 9600 076	Lemovka	12
1 9847 001	Ráfek II.	21
1 9847 002	Ráfek I.	21
290270018	Skříň	3
295034020	Hřidel	3
295034030	Hřidel	3
298614500	Víko skříně	3
338000080	Kroužek pojistný	3
339000045	Kroužek pojistný	3
339001040	Kroužek pojistný	3
340040000	Distanční kroužek	3
340040001	Distanční kroužek	3
340040002	Distanční kroužek	3
340068000	Distanční kroužek	3
340068001	Distanční kroužek	3
340068002	Distanční kroužek	3
340068003	Distanční kroužek	3
340068004	Distanční kroužek	3
354101040	Ložisko	3
354401040	Ložisko	3
354403040	Ložisko	3
355008040	Gufero	3

Objednací číslo	Název součásti	Číslo skupiny
372005000	Uzavírací víčko	3
373010000	Zátka	3
448135601	Kolo kuželové (1pár)	3
9 1649 112	Kolo pojezdové	21
9 3182 140	Skříň kuželová	3
9 3800 042	Hřídel (MU-3600)	3
9 3900 011	Náboj komplet	6
9 3900 025	Předloha (MU-3600)	3
9 4600 098	Část rámu	22
9 4696 017	Lišta tažná	22
9 5000 105	Čep komplet	16
9 5300 224	Čep	11
9 5300 225	Náboj	3
9 5300 226	Hřídel	11
9 5300 235	Rameno	13
9 5300 236	Rameno I.	13
9 5300 240	Kroužek těsnicí	6
9 5300 253	Noha opěrná	10
9 5300 318	Plaz	27
9 5300 319	Plaz I.	28
9 5300 335	Clona	9
9 5300 452	Rotor	4
9 5300 456	Držák I.	15
9 5300 457	Kolík komplet	15
9 5300 458	Rameno komplet	15
9 5300 459	Rameno I. komplet	15
9 5300 460	Závěs komplet	14
9 5300 461	Oko levé	20
9 5300 462	Matice komplet	20
9 5300 463	Oko	20
9 5300 464	Clona II.	9
9 5300 465	Clona I.	9
9 5300 466	Kryt řemenů	12
9 5300 471	Víko zadní	7
9 5300 472	Víko zadní I.	8
9 5300 475	Svorník	11
9 5300 478	Válec	13
9 5300 484	Čep komplet	11
9 5300 485	Čep komplet	11
9 5300 486	Páka	16
9 5300 488	Rám	1
9 5300 507	Držák kladky	11
9 5300 508	Panel	23
9 5300 509	Panel I.	24
9 5300 519	Závěs	2
9 5300 642	Víčko	13
9 5300 643	Konzola	2
9 5300 644	Šroub komplet	11
9 5300 645	Výztuha komplet	11
9 5309 094	Kladka	11
9 5309 096	Řemenice	3
9 5309 103	Noha opěrná-montáž	10

Objednací číslo	Název součásti	Číslo skupiny
9 5309 123	Podpěra	16
9 5309 175	Montáž rotoru	6
9 5309 177	Vzpěra	20
9 5309 179	Montáž clony	9
9 5309 180	Montáž krytu řemenů	12
9 5309 184	Montáž kol	15
9 5309 185	Podpěra I.	16
9 5309 186	Montáž mulčovače	11
9 5309 191	Panel osvětlení I.	24
9 5309 192	Panel osvětlení	23
9 5309 229	Výztuha montáž	11
9 5309 230	Závěs kompletní	2
9 5336 701	Klín zakládací	25
9 5396 182	Plaz levý	27
9 5396 183	Plaz pravý	28
9 5396 191	Nůž těžký	26
9 5396 198	Válec mačkácí	13
9 8700 449	Příslušenství	16
9 8700 503	Nápisy	17
9 9311 011	Čep komplet	11
9 9311 076	Čep konzoly	16
9 9311 081	Čep komplet	6
9 9311 082	Čep komplet	6
9 9311 084	Kolík	10
9 9311 142	Čep komplet	15
9 9311 143	Čep komplet	6
9 9311 303	Čep komplet	2
9 9311 304	Čep komplet	16



vyrábí a dodává

rotační žací stroje bubnové

rotační žací stroje diskové

rozmetadla chlěvské mrvy

mulčovače

náhradní díly

AGROSTROJ Pelhřimov, a.s.
U nádraží 1967
393 12 Pelhřimov
Czech Republic
fax: 565 365 564

telefon: ústředna – 565 360 111
prodej tuzemský – 565 360 115, 565 360 116
export – 565 360 100, 565 360 242
servis – 565 360 229, 565 360 448
prodej ND – 565 360 152, 565 360 153, 565 360 154



Author: MIA Studio Vyškov Ltd. CZ
www.miastudio.cz
May / 2005